


walimex

Original Gebrauchsanleitung

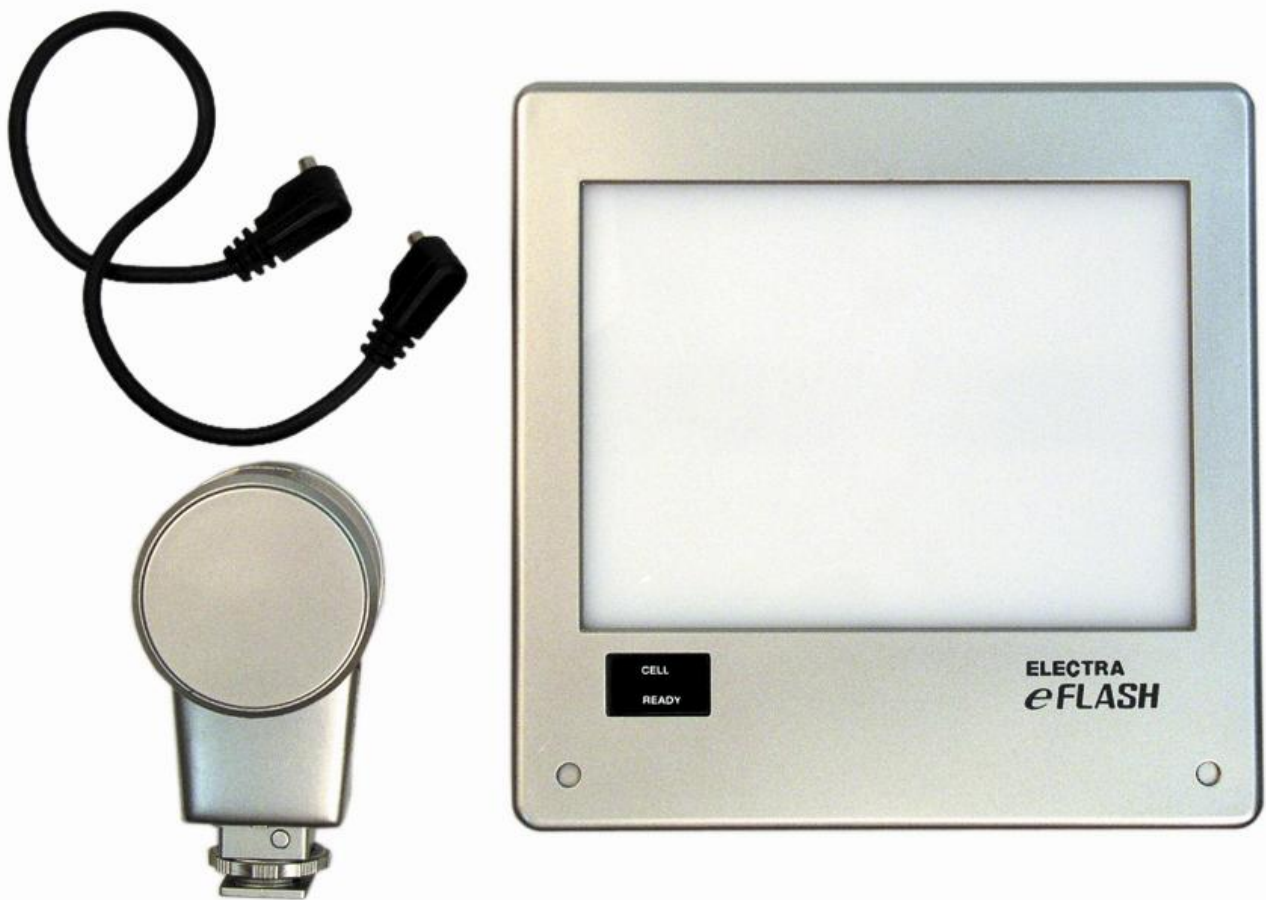

Electra e-Flash Flächenblitz-Kit

FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26

86666 Burgheim

Tel. +49 84 32 / 9489-0

Fax. +49 84 32 / 9489 - 8333

eMail: info@foto-walser.de

www.foto-walser.de

Der Flächenblitz e-Flash zaubert ein wunderbar weiches Licht mit paralleler sonnenähnlicher Ausstrahlung. Sie erhalten eine exzellente Plastizität und Natürlichkeit, v.a. bei Portrait-, Produkt- und Makroaufnahmen. Durch den integrierten, abschaltbaren Servoblitz-Auslöser können alle Digitalkameras oder SLR-Kameras mit eingebautem Blitz zum Einsatz kommen. Der e-Flash blitzt synchron mit dem eingebauten Kamerablitz, deshalb ist kein Verbindungskabel notwendig (nicht geeignet für Kameras ohne abschaltbaren Messvorblitz). Dieses kostengünstige Blitzwunder eignet sich hervorragend als Aufhellblitz.


Wir empfehlen zum Gebrauch zusätzlich das Electra Flash Grip u. Extension Arm Kit zu verwenden.

1. Stromversorgung

Der e-Flash wird mit 4 AA Batterien bzw. NiCaD Akkus betrieben. Bitte benutzen Sie keine Mangan-Batterien, da diese auf Grund ihrer langen Blitzfolgezeit und kurzen Lebensdauer nicht empfehlenswert sind. Wechseln Sie die Batterien, wenn die Blitzfolgezeit zu langsam wird.

2. Einsetzen der Batterie

- Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter (1) auf "Off" steht.
- Öffnen sie das Batteriefach (2) indem Sie es aufschieben.
- Setzen Sie 4 AA Batterien in das Batteriefach. Achten Sie auf die Polarität (+ und -).
- Schieben Sie das Batteriefach (2) wieder zu.
- Schalten Sie den Hauptschalter (1) auf "On".
- Die Bereitschaftsleuchte (3) leuchtet auf. Drücken Sie den Testknopf (4), um sicherzustellen, dass der e-Flash richtig funktioniert.

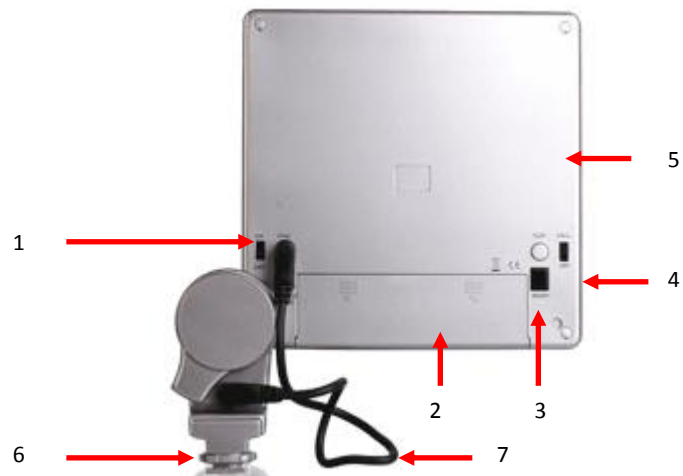

3. Inbetriebnahme

- Stecken Sie das Aufsteckmodul (6) auf Ihre Kamera.
- Verbinden Sie das Aufsteckmodul mit dem beiliegenden Kontaktkabel (7) mit dem Flächenblitz.
- Schalten Sie den Blitz am Hauptschalter (1) ein.
- Ihr Blitz ist nun funktionsbereit.

4. Vorsichtsmaßnahmen

- Benutzen Sie vier neue AA Batterien desselben Typs, um Überhitzung, Auslaufen bzw. Explosion zu vermeiden. Bitte benutzen Sie keine Batterien verschiedener Typen oder einen Mix aus neuen und gebrauchten Batterien.
- Säubern Sie die elektrischen Kontakte im Batteriefach bevor Sie die Batterien einsetzen.
- Laden Sie nur wiederaufladbare Batterien auf.
- Bei Nichtbenutzung über längere Zeit entnehmen Sie bitte die Batterien, um ein Schaden durch Auslaufen zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Batterien bei Zimmertemperatur auf, kalte Temperaturen können die Zellen der Batterien schaden.

5. Sicherheitsmaßnahmen während des Gebrauchs

- Lassen Sie den e-Flash nicht fallen.
- Vermeiden Sie den Gebrauch in sehr heißen, kalten und feuchten Temperaturzonen.
- Säubern Sie den e-Flash nur mit einem weichen Lappen, bitte benutzen Sie keine Putzmittel.
- Lagern Sie den e-Flash an einem kühlen, trockenen Ort.
- Schalten Sie den e-Flash bei Nichtgebrauch aus.

6. Technische Daten

Bezeichnung	e-Flash Flächenblitz-Kit
Leitzahl	12 (ISO 100/Meter)
Blitzfolgezeit	ca. 3 Sek.
Farbtemperatur	5400°K
Servoblitzzelle	eingebaut
Bereitschaftsanzeige	ja
Stromversorgung	4 AA Batterien/AC Adapter/Power pack
Blitzfläche	12,8x9,3cm
Maße	16x16x2,2cm
Gewicht	280g (ohne Batterien)

7. Lieferumfang

Flächenblitz (7)
Aufsteckmodul für die Kamera (5)
Kontaktkabel (6)