

walimex

Original Gebrauchsanleitung



Elektronisches Hintergrundsystem

FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26

86666 Burgheim

Tel. +49/84 32 / 9489-0

Fax: +49/84 32 / 9489 - 8333

eMail: info@foto-walser.de

www.foto-walser.de

Inhalt

1.	So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig	4
1.1	Kennzeichnungen am Gerät	4
1.2	Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung	4
2.	Wichtige Sicherheitsinformation	4
3.	Gerät auspacken und prüfen	6
4.	Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente des Geräts	6
5.	Kurzanleitung	6
6.	Gerät für den Einsatz vorbereiten.....	7
6.1	Hintergrundhaken montieren	7
6.2	Steuergerät montieren.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
6.3	Expan mit Motor und Expan anbringen	7
6.4	Expan mit Motor an das Steuergerät anschließen	8
6.5	Gerät an die Stromversorgung anschließen	8
7.	Gerät bedienen.....	8
7.1	Gerät an die Stromversorgung anstecken.....	8
7.2	Gerät verwenden.....	8
7.3	Gerät von der Stromversorgung nehmen	8
8.	Gerät transportieren, lagern	8
9.	Probleme beheben	9
10.	Gerät instandhalten.....	9
10.1	Gerät regelmäßig prüfen und warten	9
10.2	Reinigen.....	10
11.	Zubehör und Optionen.....	10
12.	Ersatzteile	10
13.	Entsorgung und Umweltschutz.....	10
14.	Technische Daten	11

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Gerät.

Das walimex Elektronische Hintergrundsystem ist perfekt für alle Fotografien im Studio. Es kann einfach an der Wand befestigt werden und bietet Ihnen hohe Stabilität und Sicherheit. 4 verschiedene Papierhintergründe können gleichzeitig angebracht, mithilfe der Automatik im Handumdrehen gewechselt werden. Die 4 Motoren sorgen mit ihrem Vorwärts- Rückwärtslauf für ein bequemes und schnelles Wechseln der einzelnen Hintergründe. Jeder Motor kann mit Hilfe der Fernbedienung individuell angesteuert werden.

Ihr Gerät verfügt über folgende Hauptmerkmale:

- Bequemes Ab- und Aufrollen von Papierhintergründen mit Hilfe der Fernbedienung
- Durch Anbringen von 4 verschiedenen Papierhintergründen, schneller Wechsel des Hintergrundes für eine abwechslungsreiche Fotografie
- Einfache Bedienung



- **Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.**
- **Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.**
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.**

1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

1.1 Kennzeichnungen am Gerät



Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.



Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie das Gerät nur bei einer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgen dürfen.

1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

Kennzeichnung	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
WARNUNG	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
<i>HINWEIS:</i>	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem Gerät aufmerksam.

2. Wichtige Sicherheitsinformation

WARNUNG

Gefahr für Kopfverletzungen

Das Gerät ist 6,7 kg schwer. Max. Belastbarkeit komplett ca. 30kg. Nicht geeignet für Vinylhintergründe.

Durch Herabfallen von nicht sachgerecht befestigten Geräteteilen, z.B. bei Montage von Hintergründen, können körperliche Verletzungen entstehen.

WARNUNG

Stoß-, Quetsch- und Brandgefahr durch herunterfallende Teile

- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät und die Wandhaken stets fest und sicher befestigen.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern.
- Achten Sie darauf, dass niemand über mit dem Gerät verbundene Kabel stolpern kann. Das Gerät könnte dabei umgeworfen werden.
- Achten Sie darauf, dass niemand unter dem Gerät, den Hintergrund während der Benutzung und auch bei Nichtbenutzung sich aufhält.

WARNUNG

Stromschlaggefahr, Verbrennungsgefahr

Beachten Sie, dass das Gerät auch dann noch mit der Netzspannung verbunden ist, wenn es

ausgeschaltet ist. Erst wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen indem Sie den Netzstecker ziehen, ist es wirklich spannungsfrei.

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Schalten Sie das Gerät vor allen Montage- und Instandhaltungsmaßnahmen aus, und unterbrechen Sie die Stromversorgung indem Sie den Netzstecker ziehen.
- Sichern Sie das Gerät gegen unabsichtliches Einschalten.
- Unterbrechen Sie bei längeren Betriebspausen die Stromversorgung indem Sie den Netzstecker ziehen.

WARNUNG

Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss

Ein Kurzschluss kann u. a. durch defekte Kabel oder durch Feuchtigkeit oder Nässe verursacht werden. Bei einem Kurzschluss können sich die Leitungsdrähte so stark erwärmen, dass deren Isolierung schmilzt oder die Leitungsdrähte sogar durchschmelzen. Dadurch kann es zu einem Brand kommen.

- Verwenden Sie für das Gerät nur die mitgelieferten Original-Kabel. Nur diese Kabel sind auf das Gerät abgestimmt und garantieren die notwendige Sicherheit für Sie und Ihr Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung angegebene Weise.
- Achten Sie darauf, dass Kabel und Leitungsdrähte nicht beschädigt werden. Dies könnte z. B. der Fall sein durch Hitzeeinwirkung, durch chemische Einflüsse oder durch mechanische Einflüsse wie Scheuern, Knicken, Zerren, Überrollen oder knabbernde Haustiere.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt.
Lassen Sie ein heruntergefallenes Gerät von einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte oder wenn Sie Schmorgeruch feststellen:
Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung indem Sie den Netzstecker ziehen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Gehäuse, beschädigtem Reflektor, defekten Leuchtmitteln oder beschädigtem Netzkabel. Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von einer Elektrofachkraft reparieren.
- Halten Sie das Gerät stets so instand, wie diese Gebrauchsanleitung es vorschreibt.
- Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Ersatzteile, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.
Siehe *Technische Daten*.

WARNUNG

Brandgefahr durch Überhitzen

Das Gerät kann überhitzen, wenn Sie es mit abgedeckten Lüftungsschlitzen betreiben.

Zubehör kann überhitzen, wenn es nicht der vorgeschriebenen Spezifikation entspricht.

Das Gerät, Zubehör und leicht entflammbare Materialien in der Nähe des Geräts können zu brennen beginnen.

- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Geräts während des Betriebs nicht ab.
- Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Zubehör und Ersatzteile, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.
Siehe *Technische Daten*.

3. Gerät auspacken und prüfen


- Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
- 1 Steuergerät mit Netzkabel
- 4 Hintergrundexpan mit Motor
- 4 Hintergrundexpan
- 2 4-fach Wandhaken
- 1 Fernbedienung inkl. Batterien
- 1 Original Gebrauchsanleitung in deutscher und englischer Sprache.

Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.

HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an info@foto-walser.de oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 84 32 / 9489-0.

4. Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente des Geräts

1. Gehäuse - Steuergerät
2. Netzkabel
3. Motor mit Expan
4. Anschlüsse für den Motor
5. Expan
6. Fernbedienung
7. Hintergrundhaken

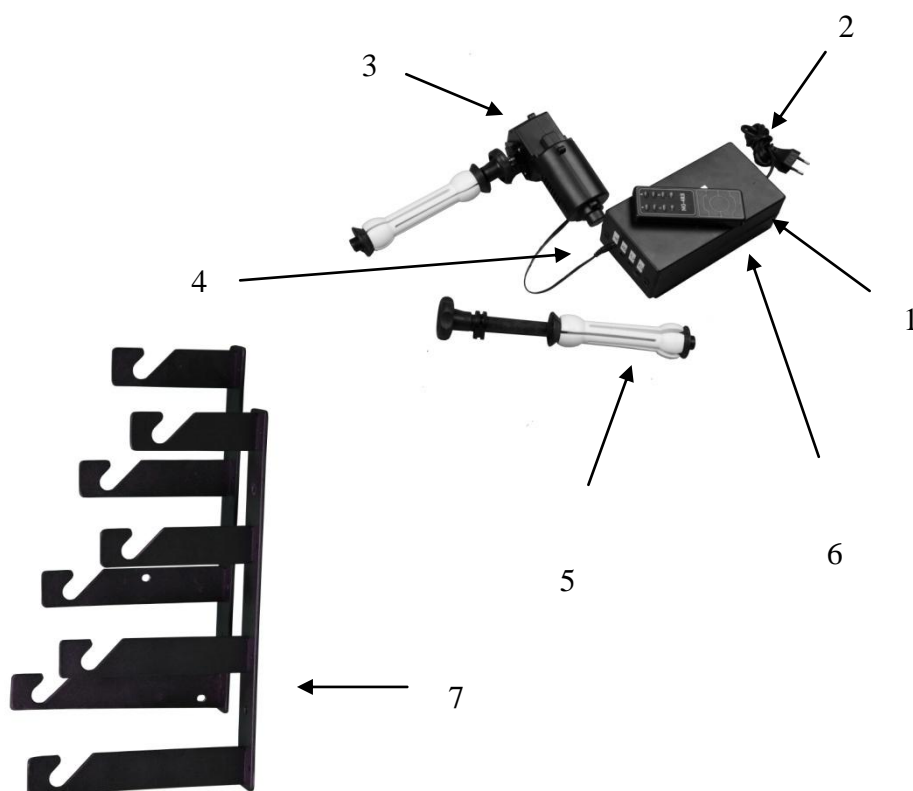

5. Kurzanleitung

HINWEIS:

Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung.

Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihenfolge der nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG

Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Sicherheitshinweise in den jeweiligen Abschnitten.

- Hintergrundhaken montieren
- Steuergerät montieren.
- Expan im Hintergrundkarton befestigen
- Expan befestigen.
- Gerät einschalten.
- Gerät vorwärts- / rückwärts benutzen

6. Gerät für den Einsatz vorbereiten

6.1 Hintergrundhaken montieren

HINWEIS:

Verwenden Sie nur entsprechende Schrauben und Dübel für die vorhandenen Wände (Beton, Holz, Rigips)

⚠️ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Hintergrundhaken fest und sicher an der Wand montiert sind.

1. Löcher bohren
2. Hintergrundhaken mit entsprechend der für die Wand bestimmten Schrauben und Dübel anschrauben.
3. Parallel dazu im benötigten Abstand die 2. Haken anschrauben

6.2 Steuergerät montieren

⚠️ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Steuergerät fest und sicher an den Haken montiert ist.

- Schrauben Sie das Steuergerät an die Außenseite der Haken.

6.3 Expan mit Motor und Expan anbringen

⚠️ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass der Hintergrund fest und sicher an den Haken eingehängt wird.

- Stecken Sie die Expane in den Kern der Papierhintergründe und schrauben Sie diese fest.
- Der Expan mit dem Motor muss auf der Seite des Steuergerätes entsprechend alphabetisch (A oberer Haken) in die Halterung der einzelnen Haken einrasten.
- Hängen Sie parallel dazu die benötigten Expane in die dafür vorgesehenen Halterungen in die gegenüberliegenden Haken ein – Rastet ein.



6.4 Expan mit Motor an das Steuergerät anschließen

⚠️ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass das Steuergerät ausgesteckt und nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.

- Stecken Sie das Kabel des Expan mit Motor in die entsprechenden Buchsen mit Buchstaben des Steuergerätes (A zu A....).



6.5 Gerät an die Stromversorgung anschließen

- Örtliche Stromversorgung mit den Anschlusswerten am Kabel oder aus der Bedienungsanleitung vergleichen.
Siehe *Technische Daten*.
Wenn die Anschlusswerte nicht übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an info@foto-walser.de oder Tel. 49 84 32 / 9489-0.
- Netzkabel am Gerät mit der Steckdose verbinden.

7. Gerät bedienen

7.1 Gerät an die Stromversorgung anstecken

- Stecken Sie den Netzstecker an die Dose der Stromversorgung ein

7.2 Gerät verwenden

- Für die Bedienung des Gerätes benutzen Sie bitte die beiliegende Fernbedienung
- Zum Herablassen des Hintergrundes benutzen Sie bitte auf der Fernbedienung die jeweilige Pfeiltaste nach unten.
- Zum Einrollen des Hintergrundes benutzen Sie bitte auf der Fernbedienung die jeweilige Pfeiltaste nach oben.

7.3 Gerät von der Stromversorgung trennen

HINWEIS:

Nehmen Sie das Gerät von der Stromversorgung, falls Sie es nicht benötigen.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes von der Dose der Stromversorgung.

8. Gerät transportieren, lagern

- Gerät von der Stromversorgung nehmen
- Gerät vollständig abkühlen lassen.
⚠️ WARNUNG! Brandgefahr durch heiße Geräteteile. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Kabel der Motoren des Steuergerätes herausziehen und sicher verpacken.
- Expan und Expan mit Motor aus der Halterung der Haken ziehen.

- Steuergerät von den Haken abschrauben.
- Gerät ggf. reinigen.
Siehe *Gerät reinigen*.
- Gerät und alle demontierten Elemente in einen Karton legen und entsprechend den Vorgaben in den Technischen Daten transportieren oder lagern. Siehe *Technische Daten*.

9. Probleme beheben

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät ist an der Stromversorgung, zeigt aber keine Funktion	Netzkabel ist nicht oder nicht korrekt eingesteckt	Netzkabel korrekt einstecken
	Batterie der Fernbedienung ist leer	Batterie tauschen
Hintergrund wird nicht befördert, obwohl der Motor läuft	Expan sind nicht fest genug in der Papierrolle eingeschraubt	Expan prüfen und gegebenenfalls in die Papierrolle fester nachschrauben

10. Gerät instandhalten

10.1 Gerät regelmäßig prüfen und warten

Was müssen Sie tun?	Vor jedem Einsatz	Bei jedem Wechsel
Alle Kabel und Stecker auf Beschädigung prüfen. Bei Beschädigung: ⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss Lassen Sie das Gerät sofort durch eine Elektrofachkraft reparieren.	X	
Elektromotor läuft nicht mehr ⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss Lassen Sie das Gerät sofort durch eine Elektrofachkraft reparieren.		X

10.2 Reinigen

⚠️ WARNUNG

Stoß-, Quetsch- und Brandgefahr durch herunterfallende Teile

- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät und die Wandhaken stets fest und sicher befestigen.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern.
- Achten Sie darauf, dass niemand über dem Gerät verbundene Kabel stolpern kann. Das Gerät könnte dabei umgeworfen werden.
- Achten Sie darauf, dass niemand unter dem Gerät, den Hintergrund während der Benutzung und auch bei Nichtbenutzung sich aufhält.

⚠️ WARNUNG

Stromschlaggefahr

- Bringen Sie das Gerät niemals mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.

HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Reinigungsmittel.

Elektronisches Hintergrundsystem	Reinigung
Gehäuse, Motor und Expan	Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit Microfasertuch beseitigen

11. Zubehör und Optionen

In unserem Webshop finden Sie das optimale Zubehör zu Ihrem Gerät.

12. Ersatzteile

Geräteteil	Bestellnummer
Batterie 23A 12	12902

13. Entsorgung und Umweltschutz

Entsorgen Sie das Gerät bitte bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

14. Technische Daten

Gerät	
Stromversorgung	AC 220 - 230 V / 50 Hz
Gewicht	6,7 kg
Maße Expan mit Motor (L & Ø)	32 cm / Durchmesser 5cm
Maße Expan (L)	32 cm
Maße Steuergerät (HxBxT)	21 cm x 11 cm x 7 cm
Wandhaken (HxBxT)	40 cm x 5 cm x 3 cm
Zulässige Betriebsbedingung	-10 °C bis + 40 °C
Lagerbedingungen	Trocken und staubfrei in Karton bei -20 °C bis +50 °C