

walimex^{pro}

Original Gebrauchsanleitung



Fernbedienung für VC-PLUS Serie

FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel. +49 84 32 / 9489-0
Fax. +49 84 32 / 9489 - 8333
eMail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

Inhalt

1.	So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig	4
1.1	Kennzeichnungen am Gerät	4
1.2	Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung	4
2.	Gerät auspacken und prüfen	4
3.	Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente des Gerätes	5
4.	Kurzanleitung	5
5.	Gerät für den Einsatz vorbereiten	6
5.1	Batterien einlegen/tauschen	6
5.2	Blitz auf Remote programmieren	6
6.	Studioblitzgeräte bedienen	7
7.	Probleme beheben.....	7
8.	Reinigen	7
9.	Entsorgung und Umweltschutz.....	8
10.	Technische Daten	8

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Gerät.

Die walimex pro Fernbedienung für VC-PLUS Blitze erleichtert Ihnen den Studio-Alltag. Dank der praktischen Funktechnologie können Sie sowohl Einstelllicht, Blitzleistung, Fotozelle und vieles mehr bequem einstellen.

Ihr Gerät verfügt über folgende Hauptmerkmale:

1. bis zu 7 Blitze einzeln steuerbar
2. sehr lange Reichweite von ca. 30m
3. benutzerfreundliches Design und übersichtliches Display
4. ergonomisches Design



- **Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.**
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.**

Hinweis: Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen vor.

1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

1.1 Kennzeichnungen am Gerät



Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.



Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie das Gerät nur bei einer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgen dürfen.

1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung


Kennzeichnung	Bedeutung
A black triangle with a white exclamation mark inside, used to highlight important safety information.	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
<i>HINWEIS:</i>	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem Gerät aufmerksam.

2. Geräte auspacken und prüfen


1. Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
 - 1x Fernbedienung für VC-PLUS Serie
 - 1x Trageschlaufe
 - 2x AAA Batterien 1,5V
 - 1x Gebrauchsanleitung in deutscher und englischer Sprache
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.
HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an info@foto-walser.de oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 84 32 / 9489-0.

3. Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente des Gerätes

- A Fernbedienung
- B Display
- C Ein- / Ausschalter
- D Taste Audio Ein/Aus
- E Taste Model Einstelllicht
- F Taste 1-7 Blitze
- G Taste Test / Blitzprogrammierung
- H Taste Slave Fotozelle
- I Taste zur Steuerung der Leistungen Einstelllicht / Blitzstärke +
- J Taste zur Steuerung der Leistungen Einstelllicht / Blitzstärke -

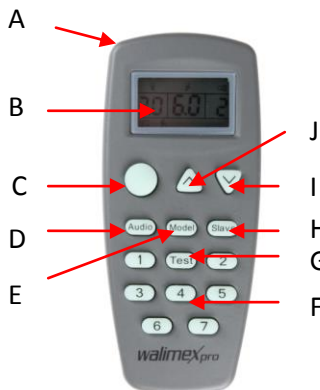

- 1 Leistung Einstelllicht
- 2 Leistung Blitzstärke
- 3 Anzeige Blitz (1-7)
- 4 Audio Ein/Aus
- 5 Fotozelle Ein
- 6 Vorblitz 1
- 7 Vorblitz 2
- 8 Fotozelle Aus

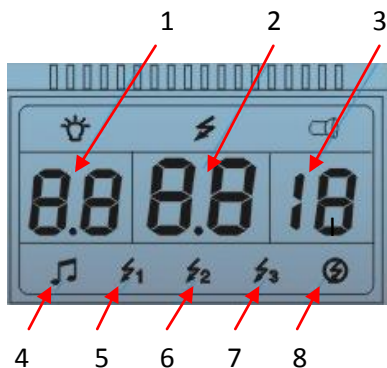

4. Kurzanleitung

HINWEIS: Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung. Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihenfolge der nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Batterien einlegen
- Blitz auf Remote programmieren

5. Geräte für den Einsatz vorbereiten

5.1 Batterien einlegen/tauschen

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie diesen nach unten schieben.
2. Legen Sie die 2x AAA Batterien ein.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel



HINWEIS: Schalten Sie die Fernbedienung, nachdem Sie Ihre Arbeit beendet haben, mit der Taste (C) ab.

5.2 Blitz auf Remote programmieren

1. Schalten Sie den Blitz ein
2. Schalten Sie die Fernbedienung mit der Taste (C) ein
3. Stellen Sie im Display des Blitzes die Blitzleistung auf 5,5 ein
4. Schalten Sie den Blitz aus
5. Halten Sie am Blitz die Taste *Test* gedrückt und schalten gleichzeitig den Blitz ein. Es erscheinen Striche im Blitzdisplay - -
6. Drücken Sie ohne Verzögerung an Ihrer Fernbedienung die gewünschte Nummerierung 1-7 (für das Blitzgerät) ca. 2-3 Sec. und anschließend die Taste *Test* (G). Die ausgewählte Zahl erscheint im Display Ihrer Fernbedienung
7. Sobald der Blitz die Fernbedienung akzeptiert hat, ertönt ein Signalton
8. Schalten Sie den Blitz aus und nochmal ein
9. Lösen Sie mit dem Testknopf (G) an der Fernbedienung einen Blitz aus
10. Die Fernbedienung ist nun auf den Blitz abgestimmt

HINWEIS: Sie können bis zu 7 Gruppen mit gleichen Einstellungen verwenden oder auch bis zu 7 Blitze mit verschiedenen Einstellungen ansteuern.

6. Studioblitzgeräte bedienen

- Mit der Taste 1-7 (F) können Sie bis zu 7 programmierte VC-PLUS Blitze ansteuern
- Die Taste Audio (D) dient zum Ein-/Ausschalten des Bereitschaftssignaltons am Blitz
- Mit der Taste Model (E) können Sie das Einstelllicht anschalten und durch mehrmaliges Drücken die Leistung verändern
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste Slave (H) können Sie die Fotozelle und den Vorblitz ein- und zuschalten
- Mit den Pfeiltasten (I+J) können Sie die gewünschte Blitzleistung einstellen

7. Probleme beheben

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Blitz kann nicht angesprochen werden	Batterien sind zu schwach	Batterien tauschen
	Studioblitzgerät und Fernbedienung wurden falsch programmiert	Siehe 5.2 Blitz auf Remote programmieren

8. Reinigen

HINWEIS: Bringen Sie das Gerät niemals mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung. Verwenden Sie ausschließlich die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Reinigungsmittel.

Funkauslöser	Reinigung
Gehäuse	Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit trockenem oder leicht angefeuchtete Microfasertuch beseitigen

9. Entsorgung und Umweltschutz

Entsorgen Sie das Gerät bitte bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

10. Technische Daten

Fernbedienung VC-PLUS Serie	
Batterie	2x AAA 1,5 V
Reichweite	ca. 30m je nach örtlichen Bedingungen und Batterieleistung
Gewicht	ca. 70g
Größe (H x B x L)	ca. 2 x 4,5 x 10,4 cm
Zulässige Betriebsbedingung	-10 °C bis + 40 °C
Sendefrequenz	2,4 GHz
Lagerbedingungen	Trocken und staubfrei in Karton bei -20 °C bis +50 °C

Verweis auf die Konformitätserklärung:

„Hiermit erklärt Foto-Walser GmbH & Co. KG, dass sich das Gerät der Serie VC-PLUS in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet“. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: info@foto-walser.de.