

walimex^{pro}

Original Gebrauchsanleitung



3in1 Funkauslöser-Set

FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel. +49 84 32 / 9489-0
Fax. +49 84 32 / 9489 - 8333
eMail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

Inhalt

1.	So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig	4
1.1	Kennzeichnungen am Gerät	4
1.2	Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung	4
2.	Wichtige Sicherheitsinformation	4
3.	Gerät auspacken und prüfen	5
4.	Kompatibilitätsliste	6
5.	Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente der Geräte	7
6.	Kurzanleitung	8
7.	Geräte für den Einsatz vorbereiten	8
7.1	Batterien einlegen	8
7.2	Kanal einstellen	8
7.3	Verwendung mit Studioblitzgeräten	8
7.4	Funkempfänger z. B. auf Stativ und Kompaktblitz anbringen	9
7.5	Verwendung der Kamerafernauslösung	9
8.	Geräte bedienen	9
9.	Probleme beheben.....	10
10.	Geräte instandhalten	10
10.1	Geräte regelmäßig prüfen und warten.....	10
10.2	Reinigen	10
10.3	Batterie tauschen	11
11.	Zubehör und Optionen.....	11
12.	Entsorgung und Umweltschutz.....	12
12.	Technische Daten	12

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Gerät.

Mit dem walimex pro 3in1 Funkauslöser haben Sie stets die passende Ausrüstung parat. Denn egal, ob Sie schnell Ihre Kompakt- und Studioblitze oder Ihre Kamera vom anderen Ende der Location auslösen wollen, das walimex pro Set vereint alle diese Funktionen in einem. Ihr Set verfügt über folgende Hauptmerkmale:

- 16 Kanäle frei wählbar
- einfache, unkomplizierte Bedienung
- mit ¼ Zoll Stativgewinde am Empfänger



- **Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Set das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.**
- **Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.**
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.**

1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

1.1 Kennzeichnungen am Gerät




Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.



Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie das Gerät nur bei einer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgen dürfen.

1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

Kennzeichnung	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
<i>HINWEIS:</i>	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem Gerät aufmerksam.

2. Wichtige Sicherheitsinformation



Bruchgefahr durch Herunterfallen der Geräte und andere Beschädigungen.

- **Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.**
- **Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.**
- **Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.**
- **Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung angegebene Weise.**

- **Achten Sie darauf, dass Kabel und Leitungsdrähte nicht beschädigt werden. Dies könnte z. B. der Fall sein durch Hitzeeinwirkung, durch chemische Einflüsse oder durch mechanische Einflüsse wie Scheuern, Knicken, Zerren, Überrollen oder knabbernde Haustiere.**
- **Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt. Lassen Sie ein heruntergefallenes Gerät von einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.**
- **Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte oder wenn Sie Schmorgeruch feststellen: Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Gehäuse oder beschädigten Kabel. Öffnen Sie den Empfänger nicht. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von einer Elektrofachkraft reparieren.**
- **Halten Sie das Gerät stets so instand wie diese Gebrauchsanleitung es vorschreibt.**
- **Unterbrechen Sie die Stromversorgung vor Instandhaltungsmaßnahmen, indem Sie die Batterien entnehmen.**

3. Geräte auspacken und prüfen

1. Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
 - 1 x Funkauslöser Set für Kompaktblitzgeräte
 - 1x Empfänger
 - 1x Sender
 - 1x Synchrokabel
 - 1x Fernauslösekabel
 - 1x PC-Kabel
 - 1x Adapter
 - 1 x Gebrauchsanleitung in deutscher und englischer Sprache.
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.
HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an info@foto-walser.de oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 84 32 / 9489-0.

4. Kompatibilitätsliste

16862 Nikon	Nikon D90, Nikon D5000
16883 Nikon	<p>Nikon D2H, D2Hs, D1x, D1h, D1, D2x, D2Xs, D200, D300, D3, D3X, D3S, D2HS, D300S, D700,</p> <p>F5, F6, F100, F90, F90x</p> <p>Nikon D100 (MB-D100 Vertical Grip/Battery Holder needed)</p> <p>Kodak DCS-14n</p> <p>Fujifilm Finepix S3pro, S5pro</p>
16884 Canon	<p>Pentax K100D, K110D, K10D, *ist Ds2, *ist D, *ist Ds, *ist, *ist DL, *ist DL2</p> <p>Samsung GX-1L, GX-1S, GX-10</p> <p>Canon EOS 30, 33, 50E, 300, 300V, 3000, 50, 300D (Digital Rebel), 350D (Digital Rebel XT), 400D (Digital Rebel XTi), 450D (Digital Rebel XSi), 500D, 1000D</p>
16885 Canon	<p>Canon EOS 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 1Ds, 1D Mark IV, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 5D Mark II, 1D, 5D, 7D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, D60, D30, D2000, 1v HS, 1v, 3</p>
17014 Sony/Minolta	<p>Sony Alpha DSLR-A100, SLR-A200, SLR-A300, SLR-A350, SLR-A700, SLR-A900, Alpha 5D, Alpha 7D</p> <p>Minolta Maxxum/Dynax/AF 7D, 5D, 9, 7,5, 4, 3, 807si, 800si, 700si, 600si, 505si, 500si, Sweet, Sweets, 9000, 7000, 5000, DiMAGE 7Hi, 7i, 7, 5</p>

5. Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente der Geräte

- A Funksender
- B Funkempfänger
- C PC-Kabel
- D Synchronkabel
- E Adapter 6,3mm Klinkenstecker
- F Spiralsynchronkabel



- G Sockel für Kompaktblitz
- H Feststellschraube Neigungswinkel
- I Kanalsteuerung
- J Schalter Kamera/Blitz
- K Anschlussbuchse Synchronkabel Kamera
- L Anschlussbuchse Fernauslösekabel
- M Schirmhalter



- N Auslöseknopf
- O Schalter Kamera/Blitz
- P Kanalsteuerung
- Q Kameraschuh
- R Anschlussbuchse Synchronkabel



6. Kurzanleitung

HINWEIS:

Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung.

Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihenfolge der nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Kanal einstellen.
- Verwendung mit einem Studioblitzgerät.
- Verwendung mit einem Kompaktblitzgerät.
- Verwendung der Kamerafernauslösung.

7. Geräte für den Einsatz vorbereiten

7.1 Batterien einlegen (siehe Batterien tauschen)

7.2 Kanal einstellen

Sie haben die Möglichkeit, den Funkauslöser mit 16 verschiedenen Kanälen zu betreiben. Hierzu ist es wichtig, dass Sie am Sender und am Empfänger die gleichen Einstellungen wie im nachfolgenden Beispiel vornehmen.

Kanal auf der Rückseite des Senders einstellen.
Stellen Sie z.B. die Hebel auf O und N.




7.3 Verwendung mit einem Studioblitzgerät

1. Stecken Sie den Sender auf den Blitzsockel Ihrer Kamera und befestigen Sie diesen mit dem Feststellrad.
2. Bringen Sie mit Hilfe des Spiralsynchrokabel Ihren Empfänger am Studioblitzgerät an.
3. Stellen Sie den Schalter (O) auf die Funktion Flash (Blitz).



7.4 Funkempfänger z. B. auf Stativ und Kompaktblitz anbringen

1. Funkempfänger auf Stativ aufschrauben.
2. Kompaktblitz auf den Sockel des Funkempfängers schieben und mit dem Feststellrad befestigen.
3. Neigungswinkel einstellen und mit dem Feststellrad befestigen.
4. Stellen Sie den Schalter (O) auf die Funktion Flash (Blitz).

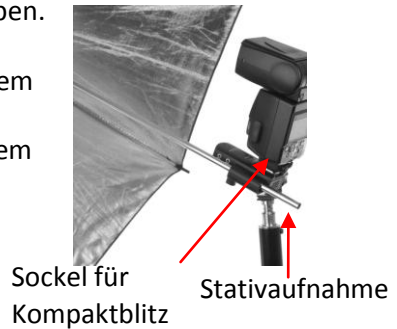

7.5 Verwendung der Kamerafernauslösung

1. Stecken Sie den Sender mit dem Schuh auf Ihren Blitzsockel der Kamera.
2. Befestigen Sie den Sender mit dem Feststellrad am Schuh.
3. Sollte Ihre Kamera keinen Mittenkontakt haben, benutzen Sie bitte das beiliegende Synchronkabel und verbinden den Sender mit Ihrer Kamera oder dem Blitzschuh.
4. Stellen Sie den Schalter (O) auf die Funktion Kamera (Camera).



8. Geräte bedienen

1. Ziehen Sie die Antenne aus dem Schacht des Senders.
2. Drücken Sie am Sender den Auslöseknopf.
 - a. bei Einstellung B sofortige Auslösung möglich
 - b. bei Einstellung G Auslösung mit 5 Sec. Verzögerung



9. Probleme beheben

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Funkauslöser zeigt keine Funktion	Kabel sind nicht fest genug angesteckt	Alle Kabel fest einstecken
	Funkempfänger ist ausgeschaltet	Funkempfänger einschalten
	Schalterstellung Kamera / Blitz ist falsch gestellt	Schalter entsprechend der Anwendung stellen (Blitz oder Kamera)
	Batterien am Sender /Empfänger sind zu schwach	Batterie austauschen siehe <i>Batterie tauschen</i>

10. Geräte instandhalten

10.1 Gerät regelmäßig prüfen und warten

Was müssen Sie tun?	Vor jedem Einsatz	Bei jedem Wechsel
Alle Kabel und Steckverbindungen auf Beschädigung prüfen Bei Beschädigung: ⚠ Lassen Sie das Gerät durch eine Elektrofachkraft reparieren	X	

10.2 Reinigen

⚠ Bringen Sie das Gerät niemals mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung.

HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Reinigungsmittel.

Funkauslöser	Reinigung
Gehäuse	Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit trockenem Microfasertuch beseitigen

10.3 Batterie tauschen

⚠️ WARNUNG

**Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Batterien, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.
Siehe *Technische Daten*.**

Sender:

1. Zum Öffnen ziehen Sie den Batteriefachdeckel zur Seite ab.
2. Tauschen Sie die Batterie aus. Achten Sie auf die richtige Polung.
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel bis zum Einrasten zu.



Empfänger:

1. Zum Öffnen ziehen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite zur Seite ab.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach. Achten Sie auf die richtige Polung.
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel bis zum Einrasten zu.

11. Zubehör und Optionen

In unserem Webshop finden Sie das optimale Zubehör zu Ihrem Gerät.

12. Entsorgung und Umweltschutz

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien bitte bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

13. Technische Daten

Empfänger	
Batterie	2x 3V AAA Batterie
Gewicht	ca. 65g
Größe (H x B x L)	ca. 4 x 4 x 4cm

Sender	
Batterie	23A 12V
Gewicht	ca. 35g
Größe (H x B x L)	ca. 9 x 3 x 3cm
Zulässige Betriebsbedingung	-10 °C bis + 40 °C
Sendefrequenz	433 MHz
Kanäle	16
Reichweite	ca. 30m (bei Kompakt- und Studioblitz) bzw. ca. 100m (bei Kameras)
Lagerbedingungen	Trocken und staubfrei in Karton bei -20 °C bis +50 °C

Verweis auf die Konformitätserklärung:

„Hiermit erklärt Foto-Walser GmbH & Co. KG, dass sich das Gerät 3in1 Funkauslöser-Set in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet“. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: info@foto-walser.de.