


# walimex

Original Gebrauchsanleitung

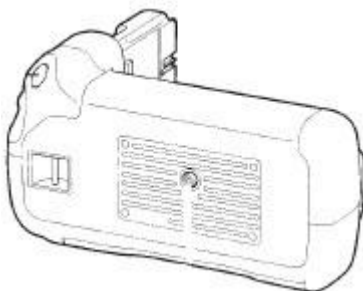

**Batteriehandgriff für Canon 7D**

**FOTO WALSER**  
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26  
86666 Burgheim  
Tel. +49 84 32 / 9489-0  
Fax. +49 84 32 / 9489 - 8333  
eMail: [info@foto-walser.de](mailto:info@foto-walser.de)  
[www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de)

## Inhalt

<b>1.</b>	<b>So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig .....</b>	<b>4</b>
1.1	Kennzeichnungen am Gerät .....	4
1.2	Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung .....	4
<b>2.</b>	<b>Wichtige Sicherheitsinformation .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Gerät auspacken und prüfen .....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente .....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>Kurzanleitung .....</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>Gerät für den Einsatz vorbereiten .....</b>	<b>7</b>
6.1	Batteriefachdeckel entfernen .....	7
6.2	Batteriehandgriff mit der Kamera verbinden .....	7
6.3	Batteriemagazin entfernen / laden / einführen .....	7
<b>7.</b>	<b>Gerät bedienen .....</b>	<b>8</b>
7.1	Kamera auslösen.....	8
<b>8.</b>	<b>Probleme beheben.....</b>	<b>9</b>
<b>9.</b>	<b>Gerät instandhalten .....</b>	<b>9</b>
9.1	Gerät regelmäßig prüfen und warten.....	9
9.2	Reinigen .....	9
<b>10.</b>	<b>Zubehör und Optionen.....</b>	<b>10</b>
<b>11.</b>	<b>Entsorgung und Umweltschutz.....</b>	<b>10</b>
<b>12.</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>10</b>

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Gerät.

Der walimex Batteriehandgriff ist für Ihre Kamera Canon 7D ein ergonomisch, leistungsstarker Dauerläufer.

Ihr Gerät verfügt über folgende Hauptmerkmale:

- kompakt – flexibel – praktisch
- verlängert die Akkuzeit der Kamera ohne lästiges Akkuwechseln
- besonders handlich



- **Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Set das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.**
- **Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.**
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.**

# 1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

## 1.1 Kennzeichnungen am Gerät




Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.



Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie das Gerät nur bei einer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgen dürfen.

## 1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

Kennzeichnung	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
<i>HINWEIS:</i>	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem Gerät aufmerksam.

### *HINWEIS:*

*Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen vor.*

*Abbildungen können abweichen.*

## Wichtige Sicherheitsinformation



**Bruchgefahr durch Herunterfallen der Geräte und andere Beschädigungen.**

- **Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.**
- **Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung angegebene Weise.**
- **Achten Sie darauf, dass Kabel-Steckverbindungen und Leitungsdrähte nicht beschädigt werden. Dies könnte z. B. der Fall sein durch Hitzeeinwirkung, durch chemische Einflüsse oder durch mechanische Einflüsse wie Scheuern, Knicken, Zerren oder knabbernde Haustiere.**
- **Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt. Lassen Sie ein heruntergefallenes Gerät von einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.**
- **Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte oder wenn Sie Schmorgeruch feststellen: Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Gehäuse oder beschädigten Kabel. Öffnen Sie den Empfänger nicht. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von einer Elektrofachkraft reparieren.**
- **Halten Sie das Gerät stets so instand wie diese Gebrauchsanleitung es vorschreibt.**



**Unterbrechen Sie die Stromversorgung vor Instandhaltungsmaßnahmen, indem Sie die Batterien entnehmen.**



**Montieren Sie erst den Batteriehandgriff bevor sie die Akkus einlegen.**




**Schalten Sie den Batteriehandgriff vor der Demontage aus und entnehmen Sie die Akkus.**

## 2. Gerät auspacken und prüfen

1. Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
  - 1 x Batteriehandgriff
    - 1 Magazin für Batterien oder Akkus
  - 1 x Gebrauchsanleitung in deutscher und englischer Sprache.
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.  
*HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an [info@foto-walser.de](mailto:info@foto-walser.de) oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 84 32 / 9489-0.*

## 3. Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente

- A Auslöseknopf
- B Batteriehandgriff
- C Gewinde für z.B. Stativbefestigung

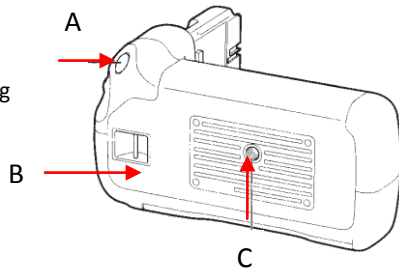

## 4. Kurzanleitung

*HINWEIS:*

*Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung.*


*Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihenfolge der nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.*

- Batteriefachdeckel an der Kamera entfernen (siehe Bedienungsanleitung der Kamera).
- Batteriehandgriff mit der Kamera verbinden.
- Batteriemagazin entfernen / laden / einführen.

## 5. Gerät für den Einsatz vorbereiten


### 5.1 Batteriefachdeckel entfernen

1. Ziehen Sie hierfür die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera zu Rate.
2. Stecken Sie den Batteriefachdeckel in den Einschub am Batteriehandgriff.

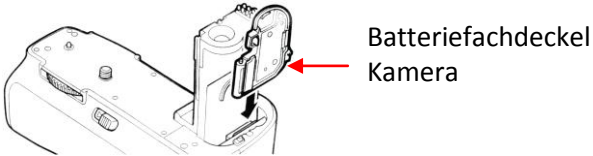



### 5.2 Batteriehandgriff mit der Kamera verbinden

1. Führen Sie den Batteriehandgriff vorsichtig in das Akkufach der Kamera.
2. Befestigen Sie mit der Schraube und dem Feststellrad den Batteriehandgriff an der Kamera.

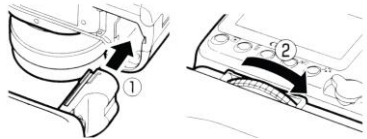


### 5.3 Batteriemagazin entfernen / laden / einführen

1. Betätigen Sie den Entriegelungshebel, um den Batteriefachdeckel zu öffnen. Sie können das Batteriemagazin entfernen, indem Sie die beiden Verschlussecken gleichzeitig nach außen drücken.

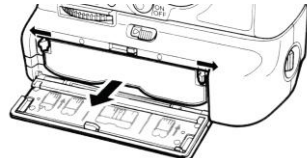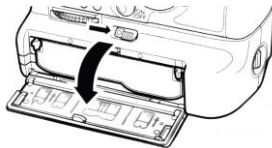


2. Zur Verwendung mit Lithium-Ionen Akkus führen Sie die beiden Akkus direkt in den Batteriehandgriff.

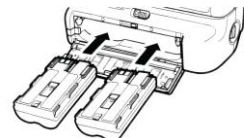

3. Zur Verwendung mit AA Batterien müssen Sie das Batteriemagazin mit den Batterien bestücken und anschließend in den Batteriehandgriff einführen.


*Hinweis:* Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien

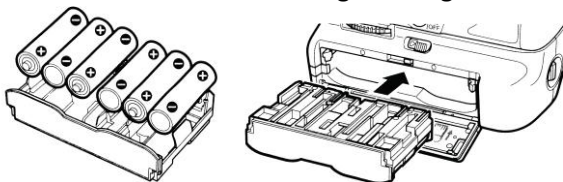


## 6. Gerät bedienen

### 6.1 Kamera einstellen / auslösen

1. Zum Einschalten betätigen Sie den seitlichen Ein- / Ausschalter am Batteriehandgriff.

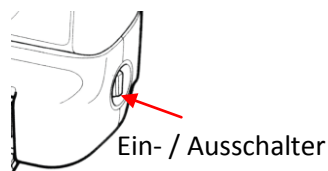

2. Nehmen Sie Ihre benötigten Einstellungen (Symbolerklärung) mit Hilfe des Handbuches der Kamera vor.

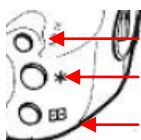


Autofokus Ein-/Aus-Taste

Belichtungsmesswertspeicher- / Verkleinerungstaste

Messfeldwahl- / Vergrößerungstaste

Auslöseknopf

Einstellrad

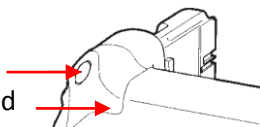

3. Um die Kamera auszulösen, drücken Sie den Auslöseknopf



## 7. Probleme beheben

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Batteriehandgriff zeigt keine Funktion	Handgriff steckt nicht richtig in der Kamera	Batteriehandgriff auf festen Halt prüfen, ggf. mit dem Feststellrad nachziehen
	Batteriehandgriff ist ausgeschaltet	Batteriehandgriff einschalten
	Batterien sind nicht richtig eingelegt	Auf die richtige Polung achten

## 8. Gerät instandhalten

### 8.1 Gerät regelmäßig prüfen und warten

Was müssen Sie tun?	Vor jedem Einsatz	Bei jedem Wechsel
Steckverbindungen und Kontakte auf Beschädigung prüfen Bei Beschädigung: ⚠ Lassen Sie das Gerät durch eine Elektrofachkraft reparieren	<b>X</b>	

### 8.2 Reinigen

⚠ Bringen Sie das Gerät niemals mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung.

*HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Reinigungsmittel.*

Batteriehandgriff	Reinigung
Gehäuse	Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit leicht feuchtem oder trockenem Microfasertuch beseitigen

## 9. Zubehör und Optionen

In unserem Webshop finden Sie das optimale Zubehör zu Ihrem Gerät.

## 10. Entsorgung und Umweltschutz

Entsorgen Sie das Gerät bitte bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

## 11. Technische Daten

<b>Batteriehandgriff für Canon 7D</b>	
Größe (H x B x L)	ca. 13 x 16 x 8 cm
Gewicht	ca. 360g
Batteriemagazin	für 6 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) für 2 Lithium Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken und staubfrei in Karton bei 0°C bis +23°C