

walimex

Original Gebrauchsanleitung



Ready-To-Go Aufnahmewürfel 540W, 60x60cm

FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26

86666 Burgheim

Tel. +49/84 32 / 9489-0

Fax: +49/84 32 / 9489 - 8333

eMail: info@foto-walser.de

www.foto-walser.de

Inhalt

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1. | So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig | 4 |
| 1.1 | Kennzeichnungen am Gerät | 4 |
| 1.2 | Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung | 4 |
| 2. | Wichtige Sicherheitsinformation | 4 |
| 3. | Gerät auspacken und prüfen | 6 |
| 4. | Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente des Geräts | 7 |
| 5. | Kurzanleitung | 7 |
| 6. | Gerät für den Einsatz vorbereiten | 8 |
| 6.1 | Gerät auspacken und auffalten | 8 |
| 6.2 | Gerät zu einem Würfel zusammenlegen | 8 |
| 6.3 | Leuchtmittel einschrauben, herausziehen | 8 |
| 6.3 | Gerät an die Stromversorgung anschließen | 9 |
| 7. | Gerät bedienen | 9 |
| 7.1 | Vordere oder obere Kameraöffnung verwenden | 9 |
| 7.2 | Gerät einschalten, ausschalten | 9 |
| 7.3 | Leuchtmittel einschalten, ausschalten | 9 |
| 8. | Gerät transportieren, lagern | 10 |
| 9. | Probleme beheben | 10 |
| 10. | Gerät instandhalten | 10 |
| 10.1 | Gerät regelmäßig prüfen und warten | 10 |
| 10.2 | Reinigen | 11 |
| 10.3 | Leuchtmittel tauschen | 11 |
| 10.4 | Feinsicherung tauschen | 11 |
| 11. | Zubehör und Optionen | 12 |
| 12. | Ersatzteile | 12 |
| 13. | Entsorgung und Umweltschutz | 12 |
| 14. | Technische Daten | 12 |

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Gerät.

Setzen Sie auch kleine Details groß in Szene! Mit dem Ready-To-Go Aufnahmewürfel überhaupt kein Problem. Denn der mobile Wunderwürfel kombiniert **540W klares Licht** mit einem **stabilen Äußeren** auf **kompakten 60x60cm**. Setzen Sie diesen Trumpf in der Produktfotografie ein und sorgen Sie für **geniale Ergebnisse**, z.B. für eBay, im Onlineshop oder in Werbeprospekten.

Ihr Gerät verfügt über folgende Hauptmerkmale:

- beleuchteter Aufnahmewürfel für professionelle Produktfotografien
- ideal für Produktaufnahmen von Objekten bis max. 30cm, z.B. Glas, Schmuck, Spielzeug
- mit seitlichen Reflektionseinsätzen in weiß und silber sowie Stoffhintergründen in weiß, blau und grau
- inkl. 6x16W Energiesparlampen statt herkömmlicher 6x90W
- 3 Reihen à 2 Lampen separat schaltbar
- blitzschnell auf kompakte Transportgröße faltbar



- **Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.**
- **Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.**
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.**

1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

1.1 Kennzeichnungen am Gerät



Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.



Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie das Gerät nur bei einer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgen dürfen.

1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

| Kennzeichnung | Bedeutung |
|-----------------|--|
| | Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam. |
| WARNUNG | Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird. |
| VORSICHT | Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird. |
| <i>HINWEIS:</i> | Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem Gerät aufmerksam. |

2. Wichtige Sicherheitsinformation

WARNUNG

Blendgefahr für die Augen.

Die optische Strahlung der Leuchtmittel kann die Augen blenden und zu Nachbildern führen, wenn Menschen oder Tiere direkt in die Leuchtmittel blicken. Dies kann zu Unfällen führen. Sorgen Sie dafür, dass Menschen oder Tiere nicht direkt in die Leuchtmittel blicken.

WARNUNG

Stoss-, Quetsch- und Brandgefahr durch zusammenfallendes Gerät.

Das Gerät ist ca. 6,8 kg schwer.

- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät stets rutschfest aufstellen und sicher lagern.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern.
- Achten Sie darauf, dass niemand über mit dem Gerät verbundene Kabel stolpern kann. Das Gerät könnte dabei beschädigt werden.

WARNUNG

Stromschlaggefahr, Verbrennungsgefahr.

Beachten Sie, dass das Gerät auch dann noch mit der Netzspannung verbunden ist, wenn es ausgeschaltet ist. Erst wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen indem Sie den Netzstecker ziehen, ist es wirklich spannungsfrei.

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Schalten Sie das Gerät vor allen Montage- und Instandhaltungsmaßnahmen aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.
- Sichern Sie das Gerät durch ausreichenden Abstand gegen unabsichtliches Einschalten.
- Unterbrechen Sie bei längeren Betriebspausen die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss.

Ein Kurzschluss kann u. a. durch defekte Kabel oder durch Feuchtigkeit oder Nässe verursacht werden. Bei einem Kurzschluss können sich die Leitungsdrähte so stark erwärmen, dass deren Isolierung schmilzt oder die Leitungsdrähte sogar durchschmelzen. Dadurch kann es zu einem Brand kommen.

- Verwenden Sie für das Gerät nur die mitgelieferten Original-Kabel oder als Ersatzteil angebotene Kabel *siehe Ersatzteile*. Nur diese Kabel sind auf das Gerät abgestimmt und garantieren die notwendige Sicherheit für Sie und Ihr Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
- Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung angegebene Weise.
- Achten Sie darauf, dass Kabel und Leitungsdrähte nicht beschädigt werden. Dies könnte z. B. der Fall sein durch Hitzeeinwirkung, durch chemische Einflüsse oder durch mechanische Einflüsse wie Scheuern, Knicken, Zerren, Überrollen oder knabbernde Haustiere.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt.
Lassen Sie ein heruntergefallenes Gerät von einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte oder wenn Sie Schmorgeruch feststellen:
Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Gehäuse, defekten Leuchtmitteln oder beschädigtem Netzkabel. Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von einer Elektrofachkraft reparieren.
- Halten Sie das Gerät stets so instand, wie diese Gebrauchsanleitung es vorschreibt.
- Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Ersatzteile, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.
Siehe Technische Daten.

⚠ WARNUNG

Brandgefahr durch Überhitzen.

Zubehör kann überhitzen, wenn es nicht der vorgeschriebenen Spezifikation entspricht.

Das Gerät, Zubehör und leicht entflammbare Materialien in der Nähe des Geräts können zu brennen beginnen.

- Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Zubehör und Ersatzteile, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.
Siehe Technische Daten.
- Tauschen Sie Leuchtmittel, die beschädigt sind sofort aus.
- Entfernen Sie leicht entflammbare Materialien aus der Nähe des Geräts.

⚠ VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Geräteteilen.

Die Leuchtmittel können bis zu 100 °C heiß werden.

- **Fassen Sie diese Geräteteile während des Betriebs und während der Abkühlphase nicht an.**
- **Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie mit Montage- oder Instandhaltungsmaßnahmen beginnen.**

⚠ WARNUNG

Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechende Leuchtmittel.

Mögliche Verfärbungen durch Brandflecken auf den Leuchtmitteln.

Leuchtmittel können brechen und splintern, wenn sie herunterfallen.

Bereits geringe Rückstände von Hautfett auf einem Leuchtmittel können durch die Hitzeentwicklung während des Betriebs zum Bersten des Leuchtmittels führen. Splitter können Augen und Haut verletzen.


- **Behandeln Sie die Leuchtmittel vorsichtig, damit Sie nicht brechen.**
- **Achten Sie darauf, dass Sie die Leuchtmittel nicht berühren, wenn Sie Zubehör montieren oder tauschen.**
- **Verwenden Sie nur Leuchtmittel, die EN 60357 Blatt 3155 entsprechen.**

3. Gerät auspacken und prüfen

- Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
 - 1x Ready-To-Go Aufnahmewürfel 540W
 - 3x Stoffhintergrund (blau, weiß, grau)
 - 1x Silberbezug
 - 1x Netzkabel
 - 2x Diffusor
 - 1 Gebrauchsanleitung in deutscher und englischer Sprache.
- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.
HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an info@foto-walser.de oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 84 32 / 9489-0.

Hinweis: Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen vor.

4. Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente des Geräts

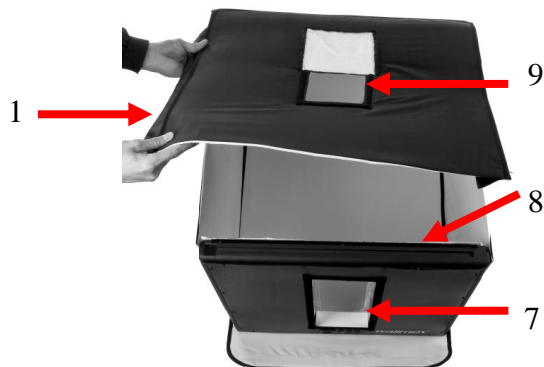

1. Klappseiten/-deckel

2. Sicherungshalter

3. Buchse für Netzanschluss

4. Hauptschalter O/I (OFF/ON)


5. Schalter Leuchtmittel O/I (OFF/ON)

6. Schalter Leuchtmittel O/I (OFF/ON)

7. Vordere Kameraöffnung

8. Leuchtmittel

9. Obere Kameraöffnung

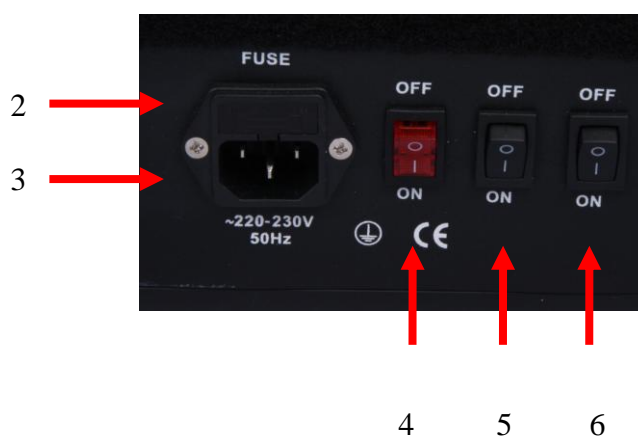

5. Kurzanleitung

HINWEIS:

Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung.

Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihenfolge der nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG

Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Sicherheitshinweise in den jeweiligen Abschnitten.

- Gerät auspacken und auffalten
- Gerät zu einem Würfel zusammenlegen
- Leuchtmittel einschrauben/herausschrauben
- Gerät an die Stromversorgung anschließen
- Gerät einschalten
- Leuchtmittel einschalten/ausschalten

6. Gerät für den Einsatz vorbereiten

6.1 Gerät auspacken und auffalten.

1. Öffnen Sie die Tasche und falten Sie die Seiten aus.
2. Nehmen Sie die lose Seite (3) mit der vorderen Kameraöffnung (Bedienfront) heraus.



6.2 Gerät zu einem Würfel zusammenlegen

1. Die Seite mit dem abgerundeten Ecken muss nach vorne zeigen.
2. Stellen Sie die lose Seite (3) mit der vorderen Kameraöffnung (Bedienfront) auf die Seite mit den abgerundeten Ecken.
3. Stellen Sie nun die Seite (1) nach oben zur Rückseite des Würfels.
4. Die Seitenteile (2) können nun mit der Vorderseite (3) geschlossen werden.
5. Zum Abschluss können Sie nun den Deckel mit der oberen Kameraöffnung (3) je nach Bedarf schließen.



6.3 Leuchtmittel einschrauben, herausziehen

⚠️ WARNUNG

Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechende oder später berstende Leuchtmittel. Lassen Sie Leuchtmittel nicht fallen.

- Gerät ausschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
- Stromversorgung unterbrechen:
Netzstecker ziehen.
- Gerät abkühlen lassen.
⚠️ VORSICHT! Verbrennungsgefahr an den Leuchtmitteln. Lassen Sie das Gerät ca. 20 Minuten abkühlen.
- Leuchtmittel einschrauben:
Leuchtmittel vorsichtig in die Fassungen einschrauben.
⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr in den Lampenfassungen. Schrauben Sie immer das

Leuchtmittel in die Fassung ein, damit man bei eingeschaltetem Gerät nicht versehentlich in die Fassungen greifen kann.

- Leuchtmittel herausdrehen:
Leuchtmittel vorsichtig aus den Fassungen herausdrehen und sicher lagern.
- Spannen Sie den Diffusor über die Leuchtmittel und befestigen Sie diesen mit den Klettverschlüssen.



6.4 Gerät an die Stromversorgung anschließen

- Gerät ausschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
- Örtliche Stromversorgung mit den Anschlusswerten des Geräts vergleichen.
Siehe *Technische Daten*. Wenn die Anschlusswerte nicht übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an info@foto-walser.de oder Tel. 49 84 32 / 9489-0.
- Netzkabel mit der Netzanschluss-Buchse am Gerät und mit der Steckdose verbinden.

7. Gerät bedienen

7.1 Vordere oder obere Kameraöffnung verwenden

- Durch den Klett- oder Reißverschluss können Sie die obere oder vordere Öffnung für die Kamera nach Bedarf öffnen/verschließen.
HINWEIS: Um optimale Aufnahmen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, ein walimex Stativ zu verwenden.

7.2 Gerät einschalten, ausschalten

- Gerät einschalten: Ein/Aus-Hauptschalter auf I stellen.
 - Das Gerät ist betriebsbereit.
 - Wenn das Leuchtmittel eingeschaltet ist:
Das eingeschaltete Leuchtmittel leuchtet.
HINWEIS: 2 Leuchtmittel leuchten beim Einschalten des Hauptschalters immer.

Gerät ausschalten: Ein/Aus-Hauptschalter auf O stellen.

- Wenn das Leuchtmittel eingeschaltet war:
Das eingeschaltete Leuchtmittel erlischt.

7.3 Leuchtmittel einschalten, ausschalten

Sie können das Leuchtmittel über den Ein/Aus-Kippschalter am Bedientableau zu- und ausschalten.

- Gerät einschalten: Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
- Leuchtmittel einschalten: Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
Das Leuchtmittel leuchtet.
- Leuchtmittel ausschalten: Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
Das Leuchtmittel erlischt.

8. Gerät transportieren, lagern

- Gerät ausschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
- Gerät vollständig abkühlen lassen.
⚠ **WARNUNG!** Brandgefahr durch heiße Geräteteile. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Leuchtmittel herausschrauben und sicher verpacken.
Siehe *Leuchtmittel einschrauben, herausschrauben*.
- Netzkabel vom Gerät abstecken.
- Gerät ggf. reinigen.
Siehe *Gerät reinigen*.

9. Probleme beheben

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|--|--|--|
| Gerät ist eingeschaltet, zeigt aber keine Funktion | Netzkabel ist nicht oder nicht korrekt eingesteckt | Netzkabel korrekt einstecken |
| | Feinsicherung ist defekt | Feinsicherung tauschen, siehe <i>Feinsicherung tauschen</i> |
| Leuchtmittel leuchtet nicht | Leuchtmittel ist ausgeschaltet | Leuchtmittel einschalten, siehe <i>Leuchtmittel einschrauben/herausschrauben</i> |
| | Leuchtmittel ist nicht fest genug in die Fassung eingeschraubt | Leuchtmittel fester in die Fassung einschrauben |
| | Leuchtmittel ist defekt | Leuchtmittel tauschen, siehe <i>Leuchtmittel einschrauben/herausschrauben</i> |

10. Gerät instandhalten

10.1 Gerät regelmäßig prüfen und warten

| Was müssen Sie tun? | Vor jedem Einsatz | Bei jedem Wechsel |
|---|-------------------|-------------------|
| Alle Kabel und Stecker auf Beschädigung prüfen Bei Beschädigung: ⚠ WARNUNG! Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss. Lassen Sie das Gerät sofort durch eine Elektrofachkraft reparieren. | X | |
| Sockel des Leuchtmittels auf festen Sitz prüfen Bei Beschädigung: ⚠ WARNUNG! Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss. Lassen Sie das Gerät sofort durch eine Elektrofachkraft reparieren | | X |

10.2 Reinigen

WARNUNG

**Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechende oder später berstende Leuchtmittel
Lassen Sie Leuchtmittel nicht fallen.**

WARNUNG

Stromschlaggefahr

- **Bringen Sie das Gerät niemals mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung.**
- **Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.**

HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Reinigungsmittel.

| Ready-To-Go Aufnahmewürfel 540W | Reinigung |
|--|---|
| Gehäuse | Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit einem leicht angefeuchteten Microfasertuch beseitigen |
| Leuchtmittel | Mit Staubpinsel oder trockenem, weichem Tuch abtupfen <i>HINWEIS: Reinigen Sie die Leuchtmittel nicht mit Wasser. Bereits geringe Rückstände an den Leuchtmitteln können zum Bersten der Leuchtmittel führen</i> |

10.3 Leuchtmittel tauschen

WARNUNG

Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Leuchtmittel, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.

Siehe *Technische Daten*.

Leuchtmittel einschrauben, herausschrauben.

*Siehe **Leuchtmittel einschrauben, herausschrauben***

10.4 Feinsicherung tauschen

WARNUNG

Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss

Eine Feinsicherung, die nicht der vorgeschriebenen Spezifikation entspricht, bietet keinen Schutz bei einer Überlastung des Geräts.

Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich eine Feinsicherung, die der vorgeschriebenen Spezifikation entspricht. Siehe *Technische Daten*.

- Gerät ausschalten.
*Siehe **Gerät einschalten, ausschalten**.*
- Stromversorgung unterbrechen:
Netzstecker ziehen.
- Sicherungshalter öffnen:
Sicherungshalter mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig aus der Halterung heraus stemmen.
- Sicherungshalter mit der Hand vollständig aus dem Einschub ziehen.

- Alte Feinsicherung aus der Halterung nehmen.
- Neue Feinsicherung in die Halterung schieben.
- Sicherungshalter vorsichtig bis zum Anschlag einstecken.

11. Zubehör und Optionen

In unserem Webshop finden Sie das optimale Zubehör zu Ihrem Gerät.

12. Ersatzteile

| Geräteteil | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Leuchtmittel (walimex Ersatzlampe Spiral-Tageslichtlampe) | 16440 |
| Netzkabel | 12914 |

13. Entsorgung und Umweltschutz

Entsorgen Sie das Gerät bitte bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

14. Technische Daten

| Gerät | |
|-----------------------------|---|
| Schutzklasse | IP 20 |
| Stromversorgung | AC 220 - 240 V / 50 Hz |
| Gewicht | ca. 6,8 kg |
| Sicherung | 5A |
| Maße (HxBxT) | ca. 60 cm x 60 cm x 60 cm |
| Zubehör | Netzkabel (4 m), Leuchtmittel, 3x Stoffhintergrund, Silberbezug, Diffusor, Gebrauchsanleitung |
| Zulässige Betriebsbedingung | -10 °C bis + 40 °C |
| Lagerbedingungen | Trocken und staubfrei in Karton bei -20 °C bis +50 °C |
| Leuchtmittel | |
| Spiral-Tageslichtlampe | 540W (6x16W) entspricht herkömmlicher 6x90 W Lampen |
| Farbtemperatur | 5000-5300 K |
| Sockel | E14 |