

walimex

Original Gebrauchsanleitung



4-Kanal Funkauslöser-Set TR-D4

FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel. +49 84 32 / 9489-0
Fax. +49 84 32 / 9489 - 8333
eMail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

Inhalt

1.	So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig	4
1.1	Kennzeichnungen am Gerät	4
1.2	Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung	4
2.	Gerät auspacken und prüfen	4
3.	Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente der Geräte	5
4.	Kurzanleitung	5
5.	Geräte für den Einsatz vorbereiten	5
5.1	Empfänger am Studioblitz und an die Stromversorgung anbringen ..	5
5.2	Kanal einstellen.....	5
5.3	Sender an der Kamera anbringen	6
6.	Geräte bedienen	6
6.1	Testknopf auslösen	6
7.	Probleme beheben.....	7
8.	Geräte instandhalten	7
8.1	Geräte regelmäßig prüfen und warten.....	7
8.2	Reinigen	7
8.3	Batterie tauschen	8
9.	Zubehör und Optionen.....	8
10.	Entsorgung und Umweltschutz.....	8
11.	Technische Daten	9

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Gerät.

Das walimex 4-Kanal Funkauslöser-Set TR-D4 besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Es ist kompatibel mit allen Studioblitzgeräten, wobei es keiner direkten Sichtverbindung bedarf.

Ihr Gerät verfügt über folgende Hauptmerkmale:

- komfortables, kabelfreies Arbeiten
- keine direkte Sichtverbindung nötig
- geringes Gewicht
- maximale Reichweite: ca. 30m



- **Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.**
- **Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.**
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.**

Hinweis: Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen vor.

1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

1.1 Kennzeichnungen am Gerät



Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.



Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie das Gerät nur bei einer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgen dürfen.

1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

Kennzeichnung	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
HINWEIS:	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem Gerät aufmerksam.

2. Geräte auspacken und prüfen

1. Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
 - 4-Kanal Funkauslöser-Set TR-D4 Set
 - 1 Empfänger
 - 1 Sender
 - 1 Synchrokabel
 - 1 Adapter Klinckenstecker 3,5 mm
 - Gebrauchsanleitung in deutscher und englischer Sprache.
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.
HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an info@foto-walser.de oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 84 32 / 9489-0.

11. Technische Daten

Empfänger	
Stromversorgung	2x1,5 AAA (nicht enthalten)
Gewicht	ca. 50g
Größe (H x B x L)	ca. 2 x 4 x 7 cm
Synchroausgang	6,3 mm Adapter: 3,5mm

Sender	
Gewicht	ca. 30g
Größe (H x B x L)	ca. 3 x 4 x 7 cm
Zulässige Betriebsbedingung	-10 °C bis + 40 °C
Sendefrequenz	433 MHz

Lagerbedingungen Trocken und staubfrei in Karton bei -20 °C bis +50 °C

Verweis auf die Konformitätserklärung:

„Hiermit erklärt Foto-Walser GmbH & Co. KG, dass sich das Gerät der Serie TR-D4 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet“. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: info@foto-walser.de.

Funkauslöser	Reinigung
Gehäuse	Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit trockenem Microfasertuch beseitigen

8.3 Batterie tauschen

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Batterien, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.

Siehe *Technische Daten*.

1. Lösen Sie die Schraube auf der Unterseite des Senders mit Hilfe eines Kreuzschraubenziehers.
2. Nehmen Sie die Oberseite des Gehäuses ab.
3. Tauschen Sie die Batterie aus. Achten Sie auf die richtige Polung.
4. Schrauben Sie das Gehäuse wieder zu.



am Sender :
Schraube zum
Öffnen des
Gehäuses



am Empfänger:
Batteriefachdeckel
abnehmen

9. Zubehör und Optionen


In unserem Webshop finden Sie das optimale Zubehör zu Ihrem Gerät.

10. Entsorgung und Umweltschutz

Entsorgen Sie das Gerät bitte bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

3. Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente der Geräte

- A Funksender
- B Funkempfänger
- C Synchrokabel Blitzgerät
- D 3,5 mm Adapter Synchrokabel
- E Synchrokabel Kamera/Sender

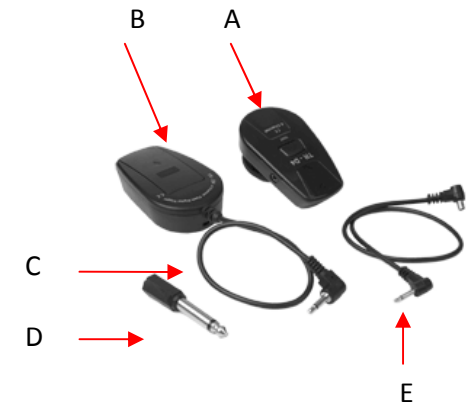

4. Kurzanleitung

HINWEIS:

Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung. Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihenfolge der nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Empfänger am Studioblitz anbringen.
- Kanal einstellen.
- Sender an der Kamera anbringen.
- Testknopf auslösen.

5. Geräte für den Einsatz vorbereiten

5.1 Empfänger am Studioblitz anbringen

1. Studioblitzgerät ausschalten.
2. Stecken Sie das Synchrokabel in die Buchse des Studioblitzes.

5.2 Kanal einstellen

Sie haben die Möglichkeit, den Funkfernauslöser mit 4 verschiedenen Kanälen zu betreiben. Hierzu ist es wichtig, dass Sie am Sender und am

Empfänger die gleichen Einstellungen wie im nachfolgenden Beispiel vornehmen.

1. Kanal auf der Rückseite des Senders einstellen. Stellen Sie z.B. die Hebel auf O und N.
2. Kanal auf der Rückseite des Empfängers einstellen. Stellen Sie z.B. die Hebel auf O und N.



5.3 Sender an der Kamera anbringen

1. Stecken Sie den Sender mit dem Schuh auf Ihren Blitzsockel der Kamera.
2. Befestigen Sie den Sender mit dem Feststellrad am Schuh.
3. Sollte Ihre Kamera keinen Mittenkontakt haben, benutzen Sie bitte das beiliegende Synchronkabel (E) und verbinden den Sender mit Ihrer Kamera oder dem Blitzschuh.



6. Geräte bedienen

6.1 Testknopf auslösen

1. Bevor Sie mit Ihrer Arbeit beginnen, prüfen Sie die Geräte auf Funktionalität und lösen Ihr Studioblitzgerät mit dem Testknopf am Sender aus.



7. Probleme beheben

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Funkauslöser zeigt keine Funktion	Kabel sind nicht fest genug angesteckt	Alle Kabel fest einstecken
	Studioblitzgerät ist ausgeschaltet	Studioblitzgerät einschalten
	Zwischen Sender und Empfänger ist nicht der gleiche Kanal eingestellt	An beiden Geräten die gleiche Kanaleinstellung vornehmen siehe <i>Kanal einstellen</i>
	Batterie am Sender ist zu schwach	Batterie austauschen siehe <i>Batterie tauschen</i>
	Batterie am Empfänger ist zu schwach	Batterie austauschen siehe <i>Batterie tauschen</i>

8. Geräte instandhalten

8.1 Gerät regelmäßig prüfen und warten

Was müssen Sie tun?	Vor jedem Einsatz	Bei jedem Wechsel
Alle Kabel und Stecker auf Beschädigung prüfen	X	

8.2 Reinigen

HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Reinigungsmittel.

Bringen Sie das Gerät niemals mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung.