

8 mm / 2,8 Fish-Eye Objektiv

8 mm / 2.8 Fish-Eye Lens



**Gebrauchsanleitung**  
**Instruction Manual**

**D**

**Inhalt**

1. Wichtige Sicherheitsinformation .....	5
2. Bezeichnung der Komponenten .....	6
3. Montage und Demontage .....	7
4. Fokussierung.....	7
5. Einstellen der Helligkeit.....	7
6. Kameraeinstellungen .....	8
7. Technische Daten.....	9
8. Pflege und Instandhaltung .....	9
9. Fehlerbehebung .....	9

**EN**

**Contents**

1.	Important safety information .....	13
2.	Overview of components .....	14
3.	Mounting and demounting of camera .....	15
4.	Focus Adjustment.....	15
5.	Brightness Control.....	15
6.	Camera Settings.....	16
7.	Technical specifications.....	17
8.	Cleaning and maintaining the device.....	17
9.	Troubleshooting .....	17

## **D** Gebrauchsanleitung

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Objektiv.

Die Vorteile im Überblick:



1. ideal für Aufnahmen auf engem Raum
2. einzigartige Perspektive mit sehr großer Tiefenschärfe
3. manuelle Fokussierung
4. hochwertige Qualität in Optik und Mechanik
5. Naheinstellgrenze: ca. 0,3m

Abbildungen und technische Daten können abweichen.






- Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.

## Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung


Kennzeichnung	Bedeutung
 <b>WARNUNG</b>	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine <b>schwere</b> Verletzung oder den <b>Tod</b> nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 <b>VORSICHT</b>	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine <b>leichte</b> bis <b>mittelschwere</b> Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

## 1. Wichtige Sicherheitsinformation

 <b>WARNUNG</b>
<b>Brandgefahr</b> Legen Sie das Objektiv nie offen auf brennbare Flächen – Brandgefahr. Verschließen Sie es immer mit den entsprechenden Objektivdeckeln.
 <b>WARNUNG</b>
<b>Schädigung der Augen</b> Sehen Sie mit dem Objektiv nicht in die direkte Sonne. Verletzungsgefahr für die Augen.
 <b>VORSICHT</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bitte benutzen und lagern Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Geräten, die Hitze erzeugen, z.B. Heizgeräte, Thermoregulatoren, Öfen, etc.</li><li>■ Bitte lagern Sie das Objektiv nicht an Plätzen mit starken Temperaturschwankungen.</li><li>■ Berühren Sie die Oberfläche des Objektivs nicht mit den Händen und vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen.</li><li>■ Lassen Sie das Objektiv nicht fallen.</li></ul>

- Vermeiden Sie Spritzwasser und den direkten bzw. indirekten Kontakt mit Wasser.
- Montieren Sie das Objektiv korrekt an der Kamera und stellen Sie sicher, dass das Objektiv fest sitzt; sonst ist das Objektiv möglicherweise nicht entfernbar oder könnte sich lockern und zu einem Schaden führen.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Fremdkörpern auf der Linse ausschließlich einen speziellen Objektivreinigungssatz.

## 2. Bezeichnung der Komponenten

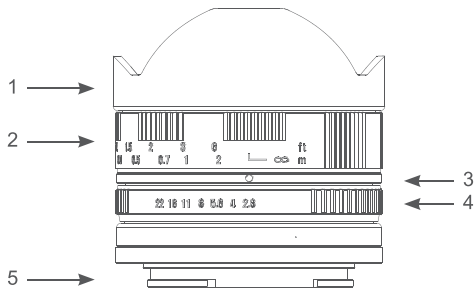

- 1 Gegenlichtblende
- 2 Entfernungsskala mit Fokusring
- 3 Markierung Entfernungsskala
- 4 Blendenring
- 5 Kameraanschluss

### **3. Montage und Demontage**

#### **Montage:**

Halten Sie das Objektiv an dem Aufsatz für die Gegenlichtblende fest und führen das Objektiv vorsichtig in die Kamera. Drehen Sie das Objektiv sanft bis es einrastet.

#### **Demontage:**

Halten Sie das Objektiv an dem Aufsatz für die Gegenlichtblende fest und drücken Sie den Entriegelungsknopf an Ihrer Kamera. Drehen Sie das Objektiv so lange bis die Skala der Tiefenschärfe auf einer Linie mit dem Kamera-bajonett ist Sie können das Objektiv jetzt herausnehmen.

### **4. Fokussierung**

Da es sich um ein manuelles Objektiv (MF-Objektiv) handelt, erfolgt durch Drehen des Fokussierungsringes, die Fokussierung.

Wenn Sie ein Objekt aus weiter Entfernung fokussieren möchten, drehen Sie den Fokussierungsring nach links und fokussieren das deutlichste Objekt entweder mit Hilfe des Anzeigesignals auf der Kamera oder indem Sie es manuell überprüfen.

Wenn Sie ein Objekt aus naher Entfernung fokussieren möchten, drehen Sie den Fokussierungsring nach rechts und fokussieren das deutlichste Objekt entweder mit Hilfe des Anzeigesignals auf der Kamera oder indem Sie es manuell überprüfen.

### **5. Einstellen der Helligkeit**

Durch Drehen des Blendeneinstellungsrings kann die Belichtung eingestellt werden.

## **6. Kameraeinstellungen**

Die Blende des 8/2,8 Sony E/ Samsung NX Anschlusses ist nicht für diese Kamera ausgerichtet. Wenn die Blendenzahl auf 8 oder größer eingestellt ist, können Sie möglicherweise nicht korrekt fokussieren da Sie Schwierigkeiten haben werden, das Subjekt durch den Sucher zu sehen.

Fokussieren Sie daher, nachdem Sie das Objektiv an der Kamera angesetzt haben, mit Offenblende auf das Subjekt, und drehen Sie dann vor dem Auslösen den Blendenring um die Schärfentiefe und Helligkeit einzustellen, die Sie möchten.

1. Halten Sie die MODE Taste gedrückt und drehen Sie das Rad, bis es auf M (Aufnahmebedingungen) gestellt ist. MODE + Einstellrad ► Einstellung M Modus (manuelle Aufnahme)
2. Halten Sie die AF Taste gedrückt und drehen Sie das Rad bis es auf MF (manueller Fokus) gestellt ist. AF + Einstellrad ► Einstellung MF (manueller Fokus)
3. Passen Sie die Verschlusszeit an, indem Sie das Rad drehen um die passende Belichtungszeit für die Helligkeit zu erhalten.



## 7. Technische Daten

Brennweite	8 mm	
Max. Blendenöffnung	T2.8	
Format	23,4 x 15,6 mm	
Bildwinkel	APS-C (1:1,5x)	180°(diagonal)
Fokussierbereich	∞ bis 0,3m	
Filteranschluss	nicht vorhanden	
Anzahl Elemente	10 Elemente	
Anzahl Gruppen	8 Gruppen	
Größe	Sony E-Mount	55,8 mm x Ø 60mm
	Samsung NX	48,3 mm x Ø 60mm
Gewicht	Sony E-Mount	ca. 217 g
	Samsung NX	ca. 208 g

## 8. Pflege und Instandhaltung

Das Objektiv sollte bei Nichtgebrauch verschlossen bleiben. Zur Reinigung verwenden Sie ein Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden. Bei Nichtgebrauch bewahren Sie Ihr Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort auf.

## 9. Fehlerbehebung

<b>Störung</b>	Das Objektiv lässt sich nicht an der Kamera befestigen.
<b>Ursache</b>	Der Referenzpunkt des Objektivs ist nicht am kameraseitigen Referenzpunkt ausgerichtet.
<b>Behebung</b>	Richten Sie den Referenzpunkt des Objektivs am kameraseitigen Referenzpunkt aus.

<b>Störung</b>	Das Objektiv lässt sich nicht von der Kamera lösen.
<b>Ursache</b>	Das Objektiv wurde zum Lösen in die falsche Richtung gedreht. Wenn Sie das Objektiv drehen, während Sie die Kamera festhalten, kann es zur Beschädigung des Objektivs kommen.
<b>Behebung</b>	Drücken Sie leicht auf die Kamerataste zur Objektivfreigabe, drehen Sie das Objektiv in der auf der Kamera angegebenen Richtung vorsichtig bis zu den Referenzpunkten zum Befestigen/Lösen und ziehen Sie das Objektiv von der Kamera ab.
<b>Störung</b>	Die Bildaufnahme ist zu dunkel.
<b>Ursache</b>	Fehlerhafte Fokussierung. Blendengeschwindigkeit zu gering oder Erschütterung der Kamera.
<b>Behebung</b>	Stellen Sie das Motiv durch Drehen des Fokusrings mit Hilfe der Leuchtanzeige in der Kamera oder aber per Sichtprüfung scharf, bis es klar und deutlich erkennbar ist. Drücken Sie dann auf den Auslöser. Nachdem Sie eine Blendengeschwindigkeit von mindestens 1/125 s ausgewählt haben, bringen Sie die Kamera in eine stabile Position und starten Sie die Bildaufnahme.
<b>Störung</b>	Die automatische Scharfstellung funktioniert nicht richtig.
<b>Ursache</b>	Das Objektiv ist nur für die manuelle Scharfstellung ausgelegt und verfügt über keine Autofokussierung.
<b>Behebung</b>	Drehen Sie zur Scharfstellung eines Motivs den entsprechenden Ring zur Scharfstellung.
<b>Störung</b>	Die Bildaufnahmen sind zu dunkel oder zu hell.
<b>Ursache</b>	Die Belichtung ist falsch eingestellt.
<b>Behebung</b>	Stellen Sie die Blendenöffnung mit Hilfe des entsprechenden Stellrings richtig ein.

<b>Störung</b>	Das Kamerablitzlicht löst nicht synchron mit der Kamera aus.
<b>Ursache</b>	Möglicherweise ist das Objektiv zur manuellen Scharfstellung nicht mit der Kamera kompatibel.
<b>Behebung</b>	Informationen dazu finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Kamera.
<b>Störung</b>	Es ist keine Suchanzeige oder kein Display zu sehen.
<b>Ursache</b>	Das Objektiv verfügt nicht über elektronische Anschlüsse und kann daher auch nicht mit der Kamera kommunizieren.
<b>Behebung</b>	Dies beeinträchtigt die Bildaufnahme jedoch nicht.
<b>Störung</b>	Das Objektiv lässt sich nicht an anderen Kameras befestigen.
<b>Ursache</b>	Das Objektiv ist für eine bestimmte Anschlussart ausgelegt.
<b>Behebung</b>	Kaufen Sie sich zur Verwendung des Objektivs bitte eine entsprechende Kamera.
<b>Störung</b>	Sie möchten unseren 2X- oder 1.4X-Konverter befestigen.
<b>Ursache</b>	Unser Konverter ist ausschließlich für T-Anschlüsse (M42-Gewinde) ausgelegt. Er ist daher nicht mit dem Objektiv kompatibel.
<b>Behebung</b>	Sie können jeweils die Anschlusskonverter der entsprechenden Hersteller verwenden. Eine automatische Scharfstellung wird jedoch nicht möglich sein.

## **EN** Instruction Manual

We would like to thank you for your trust in us and wish you much fun and success with your new lens.

Features as follows:



1. ideal for shoots in narrow spaces
2. awesome and unique perspective with high depth of field
3. manual focusing
4. high-grade optical and mechanical quality
5. minimum distance: approx 0.3m

Within the scope of product improvements we reserve the right for technical and optical changes.



- Please read these instructions for use thoroughly before you use this new equipment for the first time. It contains everything you need to know in order to avoid damage to persons or property.
- Strictly follow all notes on safety in these instructions for use.
- Keep these instructions for use in a safe place. If you sell your equipment or pass it on to someone else, you should also pass on these instructions for use.

## Identifications in these instructions for use

Identification	Meaning
 <b>WARNING</b>	Draws your attention to a dangerous situation, which can result in <b>severe</b> or even <b>fatal</b> injury, if not avoided.
 <b>CAUTION</b>	Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in a <b>minor</b> or <b>moderate</b> injury.

## 1. Important safety information

### **WARNING**

#### **Danger of burn hazard**

Never put the lens opened on inflammable surfaces – danger of fire.  
Always close the lenses with the suitable lens caps.

### **WARNING**


#### **Damage of eyes**

Don't look into the sun with the lens directly. Danger of damaging your eyes.

### **CAUTION**

- Don't use this product or store it close to devices that generate heat, e.g. heaters, thermal regulators, stoves and so on.
- Don't store the lens on places with high temperature variation.
- Don't touch the surface of the lens with your hands and avoid the contact with sharp objects.
- Don't let the lens fall down.
- Avoid the direct and indirect contact with water.
- Mount the lens correctly onto the camera and ensure that the lens is attached tightly; otherwise it might be, that the lens cannot be removed or it could become loose and lead to a damage.
- Only use special lens cleaning supplies for removing foreign particles from the lens.

## 2. Overview of components

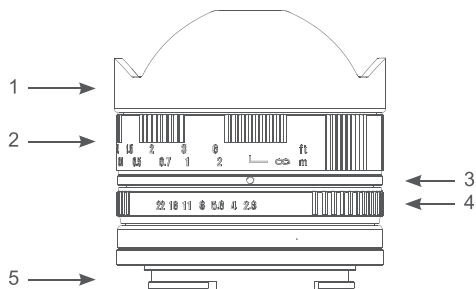

- 1 Hood
- 2 Focusing ring
- 3 Distance scale point
- 4 Aperture adjustment ring
- 5 Camera mount

### **3. Mounting and demounting of camera**

#### **Mounting:**

Hold the hood locking area of the lens gently, align the lens mounting reference point or line with the lens ring mount of the camera, push the lens into the camera and turn the lens softly until it makes a clicking sound, and the depth of field scale is positioned on the upper part of the camera.

#### **Demounting:**

Hold the hood locking area of the lens gently, press the lens release button on the camera, turn the lens in the opposite direction as attaching and pull it out.

### **4. Focus Adjustment**

When using the lens, you can set the focus of a subject by turning the focus adjustment ring, since it is an MF (Manual Focus) adjustment lens.

To change the focus from a subject that is far away to a subject that is nearby, turn the focus ring to the left and focus on the clearest subject by using the indication signal on the camera or by checking visually.

To change the focus from a subject that is nearby to a subject that is far away, turn the focus ring to the right and focus on the clearest subject by using the indication signal on the camera or by checking visually.

### **5. Brightness Control**

Turn the aperture adjustment ring to set the desired brightness for the lens.

## 6. Camera Settings

The aperture of the 8 mm F2.8 AS UMC Sony E/ Samsung NX mount is not geared to this camera. If the brightness (F-number) is set to 8 or larger, you may not be able to focus the subject properly because it is difficult to see the subject through your camera viewfinder.

Therefore, when this lens is attached to your camera, turn the aperture adjustment ring to fully open the aperture and check that the focus is correct; then readjust the aperture to set the depth of field and brightness you want. Then take your photograph.

1. Hold down the MODE button and turn the dial until it is set to M (shooting conditions). MODE+Control Dial ► Setting M mode (manual shooting)
2. Hold down the AF button and turn the dial until it is set to MF (adjusting focus). AF+Control Dial ► Setting MF (manual focus adjustment)
3. Adjust the shutter speed by turning the dial to achieve the appropriate exposure for the brightness.



## 7. Technical specifications

Focal length	8 mm	
Max. aperture	T2.8	
Format	23,4 x 15,6 mm	
Angular field	APS-C (1:1,5x)	180°(diagonal)
Focusing range	∞ up to 0,3m	
Filter connection	none	
Number of elements	10 elements	
Number of groups	8 groups	
Size	Sony E-Mount	55,8 mm x Ø 60mm
	Samsung NX	48,3 mm x Ø 60mm
Weight	Sony E-Mount	ca. 217 g
	Samsung NX	ca. 208 g

## 8. Cleaning and maintaining the device

Put on the lens protection cap when it is not in use. Remove light and intractable dirt with a dry micro-fibre cloth. Store the lens in a cool, dry place when it is not in use.

## 9. Troubleshooting

<b>Symptom</b>	Lens cannot be attached to the camera.
<b>Cause</b>	The reference point on the lens is not aligned with the lens attachment reference point on the camera.
<b>Action</b>	Align the lens ring mount and the camera mount.

<b>Symptom</b>	Can not detach the lens from the camera.
<b>Cause</b>	Incorrect rotation direction for detaching the lens. If you turn the lens while holding the camera, it may cause damage to the lens.
<b>Action</b>	Press the lens release button on the camera, and lightly turn the lens to the lens attachment and detachment reference points, in the correct direction as marked on the camera, and then pull the lens forward.
<b>Symptom</b>	Dark image
<b>Cause</b>	Incorrect focusing. Insufficient shutter speed or camera shake.
<b>Action</b>	Turn the focus ring while checking the indication or checking an object visually, set the focus until it reaches a clear point, and then press the shutter. Steady the camera and take a photograph at a shutter speed of 1/125 seconds.
<b>Symptom</b>	Autofocus failure
<b>Cause</b>	Autofocus failed with a manual control focus lens.
<b>Action</b>	Set the focus by turning the focusing ring.
<b>Symptom</b>	Pictures too dark or too bright.
<b>Cause</b>	Inappropriate exposure.
<b>Action</b>	Adjust the aperture size.

<b>Symptom</b>	The camera flash is not geared to the camera.
<b>Cause</b>	The manual control lens may not be compatible, depending on the camera.
<b>Action</b>	See the camera manual.
<b>Symptom</b>	There is no camera finder indication or display.
<b>Cause</b>	This lens does not have an electric contact signal, so there is no communication with the camera through electric signals.
<b>Action</b>	This does not indicate that there is a problem with shooting.
<b>Symptom</b>	This lens cannot be mounted on other cameras.
<b>Cause</b>	This lens is designed for a specific mount.
<b>Action</b>	Purchase the required lens mount.
<b>Symptom</b>	You want to attach our 2x or 1.4x converter lens.
<b>Cause</b>	Our converter is designed for the T (M42 screw) mount only. Therefore it cannot be used with this lens.
<b>Action</b>	Use each company's own mount converter. However, be aware that autofocus will not be available.

WALSER GmbH & Co. KG  
Gewerbering 26  
86666 Burgheim  
Tel: +49 8432 9489-0  
Fax: +49 8432 9489-8333  
Germany

Made in Korea

**[www.walimex.com](http://www.walimex.com)**