walimex pro®

*Your Inspiration. Your Chance.*

# LED Brightlight 876 DS/BS

## Gebrauchsanleitung
## Instruction Manual

walimex pro®

*Your Inspiration. Your Chance.*

D

## Inhalt


**1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig ..... 6**
1.1 Kennzeichnungen am Gerät ..... 6
1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung..... 7
**2. Wichtige Sicherheitsinformation ..... 7**
**3. Gerät auspacken und prüfen ..... 10**
**4. Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente ..... 11**
**5. Gerät für den Einsatz vorbereiten ..... 12**
5.1 Gerät auf ein Stativ montieren ..... 12
5.2 Gerät auf Kugekopf montieren ..... 12
5.3 Batterie/Akkus einlegen ..... 12
5.4 Verwendung mit dem Netzteil ..... 12
**6. Gerät bedienen ..... 13**
**7. Probleme beheben ..... 13**
**8. Gerät instand halten ..... 14**
**9. Entsorgung und Umweltschutz ..... 14**
**10. Technische Daten..... 15**

walimex pro®

*Your Inspiration. Your Chance.*

EN

## Contents


**1. Understanding these instructions for use correctly....16**
1.1 Markings on the device....16
1.2 Identifications in these instructions for use....17
**2. Important safety information....17**
**3. Unpacking and checking the device....20**
**4. Overview of components and control elements....21**
**5. Preparing the devices for use....22**
5.1 Mounting the device on tripod....22
5.2 Mounting the device on ball head....22
5.3 Inserting battery/power pack....22
5.4 Use in combination with the power suppy unit....22
**6. Operating the device....23**
**7. Troubleshooting....23**
**8. Maintaining the device....24**
**9. Disposal and environmental protection....24**
**10. Technical specifications....25**

walimex pro®

*Your Inspiration. Your Chance.*

FR

## Contenu


**1. Pour bien comprendre la notice d'utilisation ..... 26**
1.1 Symboles sur l'appareil ..... 26
1.2 Symbole de la notice d'utilisation ..... 27
**2. Informations de sécurité importantes ..... 27**
**3. Déballer et vérifier l'appareil ..... 30**
**4. Aperçu des composants et des éléments de commande ..... 31**
**5. Préparation des appareils avant utilisation ..... 32**
5.1 Montage de l'appareil sur un trépied ..... 32
5.2 Monter l'appareil sur la rotule ..... 32
5.3 Introduction des piles / batteries ..... 32
5.4 Utilisation avec le bloc d'alimentation ..... 32
**6. Utilisation de l'appareil ..... 33**
**7. Résoudre un problème ..... 33**
**8. Entretenir l'appareil ..... 34**
**9. Recyclage et environnement ..... 34**
**10. Caractéristiques techniques ..... 35**

walimex pro®

*Your Inspiration. Your Chance.*

ES

## Índice


**1. De esta forma comprenderá correctamente el manual de instrucciones ..... 36**

1.1 Símbolo en el dispositivo ..... 36

1.2 Símbolos en este manual de instrucciones ..... 37

**2. Informaciones importantes de seguridad ..... 37**

**3. Desempaquetado y comprobación del dispositivo ..... 40**

**4. Vista general de los componentes y los elementos de control ..... 41**

**5. Preparación para el uso de los dispositivos ..... 42**

5.1 Montaje del dispositivo en un trípode ..... 42

5.2 Montaje del dispositivo en el cabezal esférico ..... 42

5.3 Colocación de la batería/pilas ..... 42

5.4 Uso con el bloque de alimentación ..... 42

**6. Manejo del dispositivo ..... 43**

**7. Resolución de problemas ..... 43**

**8. Mantenimiento del dispositivo ..... 44**

**9. Eliminación de residuos y protección del medio ambiente ..... 44**

**10. Datos técnicos ..... 45**

## D Gebrauchsanleitung

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Gerät.

⚠

- Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.

## 1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

### 1.1 Kennzeichnungen am Gerät

CE

Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.

**Entsorgung und Umweltschutz**
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

### 1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

| Kennzeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| ⚠ | Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam. |
| ⚠ **WARNUNG** | Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine **schwere** Verletzung oder den **Tod** nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird. |
| ⚠ ***VORSICHT*** | Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine **leichte** bis **mittelschwere** Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird. |
| ⚠ ***HINWEIS*** | Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem Gerät aufmerksam. |

## 2. Wichtige Sicherheitsinformation

**⚠ WARNUNG**

**Blendgefahr und Schädigung der Augen**
Die optische Strahlung der LED Lampe kann die Augen blenden und zu Nachbildern führen, wenn Menschen oder Tiere direkt in die Leuchtmittel blicken. Dies kann zu Unfällen und Augenschädigung führen.

Sorgen Sie dafür, dass Menschen oder Tiere nicht direkt in die Leuchtmittel blicken und ausreichend Abstand von mindestens 2m eingehalten werden verwenden Sie wenn nötig Diffusoren zwischen der Lampe und dem Model oder Objekt. Verwenden Sie die Lampe nicht zur Ausleuchtung bei Aufnahmen mit Kleinkindern oder Baybs.

**⚠ WARNUNG**

**Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss**
Ein Kurzschluss kann u. a. durch defekte Kabel und durch Feuchtigkeit oder Nässe verursacht werden. Bei einem Kurzschluss können sich die Leitungsdrähte so stark erwärmen, dass deren Isolierung schmilzt oder die Leitungsdrähte sogar durchschmelzen. Dadurch kann es zu einem Brand kommen.

- Verwenden Sie für das Gerät nur die mitgelieferten Original-Kabel. Nur diese Kabel sind auf das Gerät abgestimmt und garantieren die notwendige Sicherheit für Sie und Ihr Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung angegebene Weise.
- Achten Sie darauf, dass Kabel und Leitungsdrähte nicht beschädigt werden. Dies könnte z. B. der Fall sein durch Hitzeeinwirkung, durch chemische Einflüsse oder durch mechanische Einflüsse wie Scheuern, Knicken, Zerren, Überrollen oder knabbernde Haustiere.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt. Lassen Sie ein heruntergefallenes Gerät von einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte oder wenn Sie Schmorgeruch feststellen:
  Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Gehäuse, beschädigtem Reflektor, defekter Einstelllampe, defekter Blitzröhre oder beschädigtem Netzkabel. Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von einer Elektrofachkraft reparieren.
- Halten Sie das Gerät stets so instand, wie diese Gebrauchsanleitung es vorschreibt.
- Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Ersatzteile, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.
- Leuchtmittel dürfen nur von einer Elektrofachkraft getauscht werden

**⚠ WARNUNG**

**Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechende Leuchtmittel.**
Leuchtmittel können brechen und splittern, wenn sie gegen das Gerät stoßen. Splitter können Augen und Haut verletzen.

- Behandeln Sie die Leuchtmittel vorsichtig, damit Sie nicht brechen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Leuchtmittel nicht berühren, wenn Sie Zubehör montieren oder tauschen.

**⚠ WARNUNG**

**Erstickungsgefahr durch Kleinteile**
Halten Sie das Gerät und das Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fern.

**⚠ WARNUNG**

**Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Batterien/Akkus**
Batterien/Akkus können auslaufen oder explodieren, wenn sie unsachgemäß gehandhabt werden. Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, wenn Sie Batterien/Akkus zur Verwendung in diesem Gerät handhaben:

- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus, die in dieser Bedienungsanleitung genannt werden. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien/Akkus oder verschiedene Typen zur gleichen Zeit.
- Legen Sie die Batterien/Akkus nicht in ein Feuer oder setzen Sie sie direkter Hitze aus.
- Versuchen Sie nicht, Batterien/Akkus falsch herum einzusetzen.
- Batterien/Akkus neigen dazu, nach einer vollständigen Entladung auszulaufen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien/Akkus entfernen, wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden oder wenn die Batterien/Akkus entladen sind.
- Sollte Flüssigkeit der Batterien/Akkus mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommen, spülen Sie sie sofort mit frischem Wasser ab.

## 3. Gerät auspacken und prüfen

1. Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
   - LED Videoleuchte
   - Kugelkopf
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.

**⚠ *HINWEIS***

Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an info@walimexpro.de oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 8432 9489-0.

**⚠ *HINWEIS***

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen vor. Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.

## 4. Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente des Geräts

(am Beispiel der LED-Videoleuchte LED 876 – Abbildung kann je Modell abweichen)

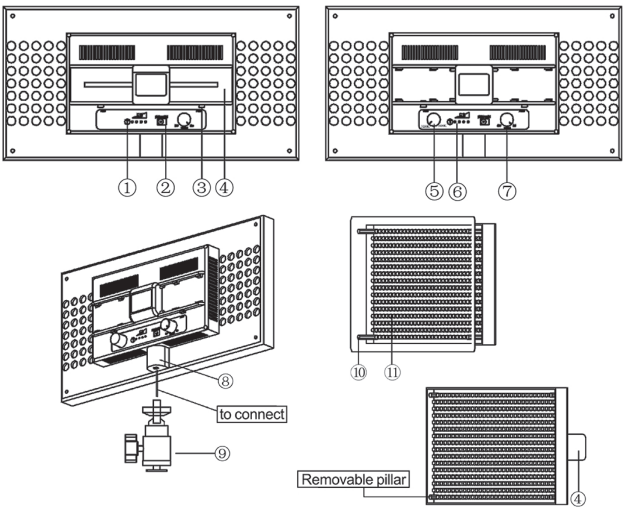


1. Funktions-Testknopf
2. Buchse Netzteil
3. Entriegelungsknopf für die Akkus
4. Akkuhalterung
5. Ein-/Ausschalter / Dimmregler
6. Funktions LED Anzeige
7. Regler zum Einstellen der Helligkeit
8. Stativaufnahme oder Aufnahme für Kugelkopf
9. Aufnahme/Befestigung für Diffusorscheibe
10. Diffusorscheibe

## 5. Gerät für den Einsatz vorbereiten

### 5.1 Gerät auf ein Stativ montieren.

- Schrauben Sie die Videoleuchte auf die Stativaufnahme oder auf den Kugelkopf.

**⚠ *HINWEIS***

Achten Sie auf einen sicheren Halt der einzelnen Leuchte.

### 5.2 Gerät auf den Kugelkopf montieren

- Schrauben Sie die Videoleuchte auf auf den Kugelkopf
- Führen Sie den Kugelkopf mit der Leuchte auf Ihren Blitzschuh der Kamera und befestigen Sie diesen fest uns sicher mit dem Feststellrad.

**⚠ *HINWEIS***

Achten Sie auf einen sicheren Halt der einzelnen Leuchte.

### 5.3 Batterie/Akkus einlegen

**⚠ WARNUNG**

Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Batterien/Akkus, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen. *Siehe Technische Daten.*

- Geladenen Akku auf der Rückseite der Videoleuchte in den Akkuhalter bis zum Einrasten einführen.
- Entnehmen des Akkus: Betätigen Sie den Entriegelungsknopf und ziehen Sie den Akku seitwärts der Führung heraus.

### 5.4 Verwendung mit dem Netzteil

- Stecken Sie das Gerätenetzkabel in die Buchse des Gerätes und anschließend das Netzkabel an die Steckdose der Stromversorgung.

**⚠ *HINWEIS***

Örtliche Stromversorgung mit den Anschlusswerten des Geräts vergleichen. Wenn die Werte nicht übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an info@walser.de oder Tel. +49 (0) 8432-9489-0.

**⚠ *HINWEIS***

Nach Verwendung, trennen Sie das Gerät von der örtlichen Stromversorgung indem Sie den Netzstecker ziehen

## 6. Gerät bedienen

- Schalten Sie die Videoleuchte mit dem Ein- / Ausschalter ein.
- Stellen Sie die gewünschte Lichtstärke mit dem Regler zum Dimmen und der Helligkeit ein.
- Nach Verwendung betätigen Sie den Ein- / Ausschalter zum Ausschalten der Videoleuchte.

## 7. Probleme beheben

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Gerät ist eingeschaltet, zeigt aber keine Funktion | Batterien/Akkus sind leer | Batterien/Akkus tauschen |
| Leuchtmittel leuchtet nicht | Gerät ist ausgeschaltet | Gerät einschalten |
| | Gerät hat zu niedrige Leistung | Erhöhen Sie die Leistung dem Regler zum Dimmen |
| | Gerät ist defekt | Reparatur darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden |

## 8. Gerät instand halten

### 8.1 Gerät regelmäßig prüfen und warten

Alles Kabel und Stecker auf Beschädigung prüfen.

**⚠ WARNUNG**

**Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss**
Lassen Sie das Gerät sofort durch eine Elektrofachkraft reparieren.

Leuchtmittel auf Beschädigung prüfen.

**⚠ WARNUNG**

Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechende oder berstende Leuchtmittel.

### 8.2 Reinigen

**⚠ WARNUNG**

Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechende oder berstende Leuchtmittel.

| Gerät | Reinigung |
|---|---|
| Gehäuse | Leichte und hartnäckige Verschmutzungen vorsichtig mit einem feuchten Tuch beseitigen. |

## 9. Entsorgung und Umweltschutz

Entsorgen Sie das Gerät bitte bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

## 10. Technische Daten

| Gerät | LED 876 DS | LED 876 BS |
|---|---|---|
| Spannung | DC 12V | |
| Akkutyp | F 550 Li-ion 6600mAh 7.4V | |
| Arbeitszeit | ca. 90 Min. | |
| Output Ausgangsleistung | 52.56W | |
| Input Netzspannung | 220V / 50Hz | |
| Gewicht | ca. 1,4 kg | |
| Maße | 41,2 cm x 23,2 cm x 6,1 cm | |
| **Leuchtmittel** | | |
| Farbtemperatur | ca. 3200 K ± 200 K oder ca. 5600 K ± 300 K | |
| Lux | ca. 3000 Lux (1m) | 3200K: 1650lx (1m)<br>5600K: 1700lx (1m) |
| Zulässige Betriebsbedingung | -10 °C bis + 40 °C | |
| Lagerbedingungen | Trocken und staubfrei in der Originalverpackung bei -20 °C bis +50 °C | |

## EN Instruction Manual

We would like to thank you for your trust in us and wish you much fun and success with your new equipment.

⚠

- Please read these instructions for use thoroughly before you use this new equipment for the first time. It contains everything you need to know in order to avoid damage to persons or property.
- Strictly follow all notes on safety in these instructions for use.
- Keep these instructions for use in a safe place. If you sell your equipment or pass it on to someone else, you should also pass on these instructions for use.

## 1. Understanding these instructions for use correctly

### 1.1 Markings on the device

CE

This symbol indicates, that your device meets the safety requirements of all applicable EU-directives.

**Waste disposal and protection of the environment**
Electric and electronic appliances as well as batteries must not be disposed of together with domestic waste. The user is legally obliged to return electric and electronic appliances as well as batteries to specially set up public collecting points or the sales outlet once they have reached the end of their service life. Details are regulated by national law. The symbol on the product, the instructions for use or the packaging refers to these provisions. The recycling, the material-sensitive recycling or any other form of recycling of waste equipment/
batteries is an important contribution to the protection of our environment.

### 1.2 Identifications in these instructions for use

| Identification | Meaning |
|---|---|
| ⚠ | Draws your attention to the dealing with and the effect of safety information. |
| ⚠ **WARNING** | Draws you attention to a dangerous situation, which can result in **severe** or even **fatal** injury, if not avoided. |
| ⚠ ***CAUTION*** | Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, may result in **minor** or **moderate** injury. |
| ⚠ ***NOTE*** | Draws your attention to possible material damage and other important information in connection with your equipment. |

## 2. Important safety information

**⚠ WARNING**

**Danger of blinding and eye damage**
The optical radiation of the LED lamp can blind the eyes and cause after-vision, if humans or animals look directly at the light source. This can lead to accidents and eye damage.

Make sure that humans or animals do not look directly into the illuminant and keep a safe distance of at least 2 m, if necessary use diffusers between lamp and model or object. Do not use the lamp for illumination purposes when shooting small children or babies.

**⚠ WARNING**

**Danger of electric shock, fire through short-circuit**
A short-circuit could be caused through defect cables and through humidity or moisture. A short-circuit can warm up the conductors, so that there isolation will melt or even melt thoroughly. This could lead to fire.

- Please just use the original cables, which are included in delivery. They are aligned for your device and guarantee the necessary safety for you and your device.
- Don´t operate the device with wet hands or feet.
- Operate the device only in dry rooms.
- Don´t operate the device outdoors.
- Please only follow this instruction manual for cleaning your device.
- Make sure, that cables and conductors won´t be damaged. Damages could be caused through heat impact, chemical influence or through mechanical impacts as rubbing, bending, tearing, rolling over or nibbling animals.
- Prevent your device for falling-off. In case of falling-off, please let an electrician check the device before switching on again.
- If your device should be damaged or defect or if you notice a burning smell:
  Disconnect the power supply by pulling out the power cord. Do not operate the device with damaged housing, defective illuminant or damaged mains cable Don´t open the device. Never repair the device on your own. The device should only be repaired by electricians.
- Please follow this instruction manual for maintaining your device.
- Please just use spare parts, which are conform to the required specifications.
- Illuminants must only be replaced by a skilled electrician

**⚠ WARNING**

**Danger of cutting and splintering caused by bursting illuminant.**
Illuminants can break or splinter when banging against the device. Splinters can cause eye and skin injuries.

- Handle illuminants with care, to avoid breakage.
- Make sure you do not touch the illuminant by accident when mounting or replacing accessories.

**⚠ WARNING**

**Danger of suffocation caused by small parts**
Keep the device out of the reach of children and pets.

**⚠ WARNING**

**Precautionary measures when using batteries/rechargeable batteries**
Batteries/rechargeable batteries, if inappropriately handled, can run out or explode. Please observe the following notes on safety when handling the batteries/rechargeable batteries to be used in this device:

- Use only batteries/rechargeable batteries mentioned in these operating instructions. Do not use old and new batteries/rechargeable batteries, or batteries/rechargeable batteries of different types at the same time.
- Do not lay the batteries/rechargeable batteries in a fire and do not expose them to direct heat.
- Do not try to insert batteries/rechargeable batteries the wrong way around.
- Batteries/rechargeable batteries have a tendency of running out after they haven been fully discharged. In order to avoid damage to the product you must make sure that you remove the batteries/rechargeable batteries, if you do not use the product over a longer period of time or if the batteries/rechargeable batteries are discharged.
- If battery fluid comes into contact with skin or clothes, rinse it off immediately with fresh water.

## 3. Unpacking and checking the device

1. Carefully unpack the scope of delivery.
2. Check whether the scope of delivery is complete:
   - LED video light
   - Ball head
3. Check whether the scope of delivery is free of damage:

**⚠ *NOTE***

If the scope of delivery is incomplete or damaged, please contact info@walimexpro.de or call our service hotline under the number +49 8432 9489-0.

**⚠ *NOTE***

Within the scope of product improvements we reserve the right for technical and optical changes. Not subject to identification as per RL 2010/30/EC – Not suitable for illumination purposes in households. Specially developed for photo and video shooting requirements.

## 4. Overview of components and control elements

(as an example the LED video lamp LED 876 – the illustration may differ depending on the model)

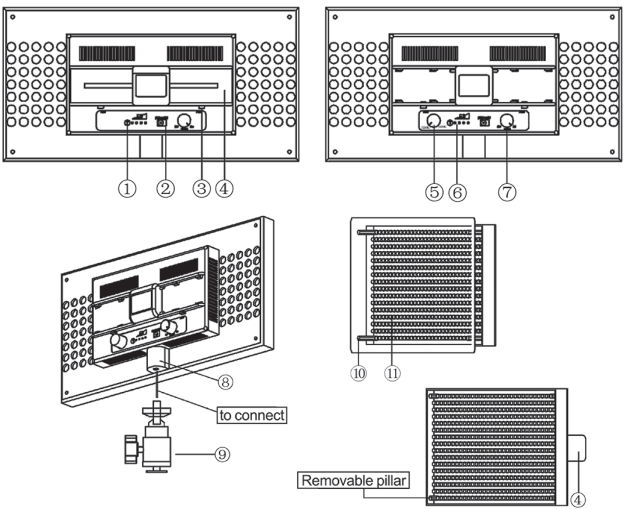


1. Function test button
2. Jack for power supply unit
3. Powerpack unlocking button
4. Powerpack holder
5. On / Off switch / dimmer control
6. Function LED indicator
7. Brightness control
8. Tripod receptacle or receptacle for ball head
9. Receptacle / fastening for diffuser disc
10. Diffuser disc

## 5. Preparing the devices for use

### 5.1 Mounting the device on a tripod

- Screw the video lamp on the tripod receptacle or the ball head.

**⚠ *NOTE***

Ensure secure fastening of the individual lights.

### 5.2 Mounting the device on the ball head

- Screw the video lamp on the ball head.
- Slide the ball head with the lamp on the flash shoe of your camera and fasten it securely with the fastening wheel.

**⚠ *NOTE***

Ensure secure fastening of the individual lights.

### 5.3 Inserting battery / powerpack

**⚠ WARNING**

For this device use only batteries (powerpacks which comply with the prescribed specification. *See technical specifications.*

- Insert the charged powerpack into the battery holder on the back of the video lamp, so that it clicks into place.
- Removing the powerpack: Operate the unlocking button and pull the powerpack sideways out of its guide.

### 5.4 Use in combination with the power supply unit

- Plug the mains cable of the device into the socket on the device, then connect the mains cable with the outlet socket of the electric power supply.

**⚠ NOTE**

Compare the local electric power supply with the connection values of the device. Should the connection values not match, please contact info@walimexpro.de or phone +49 8432-9489-0.

**⚠ NOTE**

After use disconnect the device from the local power supply by simply pulling out the mains plug.

## 6. Operating the device

- Switch on the video light with the On/Off switch.
- Adjust the desired light intensity with the dimmer control.
- After use operate the On/Off switch to switch off the video light.

## 7. Troubleshooting

| Problem | Possible cause | Remedy |
|---|---|---|
| The device is switched on, but does not show any function. | Batteries/recharable batteries are almost exhausted | Replace the batteries/ recharable batteries |
| The illuminant does not light | The device is switched off | Switch on the device |
| | The device has not enough power | Increase the power of the dimmer control |
| | The device is defective | Repairs must only be carried out by a skilled electrician |

## 8. Maintaining the device

**⚠ WARNING**

**Danger of electric shock and danger of fire due to short circuit.**
Have the device repaired by an electrician immediately.

**⚠ WARNING**

Danger of cutting and splintering caused by breaking or bursting illuminants.

### Cleaning

**⚠ WARNING**

**Danger of electric shock**
- Do not bring the device into contact with moisture or water.
- Always pull out the power supply plug before starting to clean the device.

| Device | Cleaning |
|---|---|
| Housing | Use a microfiber cloth to remove light and stubborn dirt. |

## 9. Disposal and environmental protection

Please dispose of your device at your local disposal area at no charge.

## 10. Technical specifications

| Device | LED 876 DS | LED 876 BS |
|---|---|---|
| Power supply | DC 12V | |
| Type of power pack | F 550 Li-ion 6600mAh 7.4V | |
| Labour time | approx. 90 min. | |
| Output for power output | 52.56W | |
| Input for mains voltage | 220V / 50Hz | |
| Weight | approx. 1,4 kg | |
| Dimensions | 41,2 cm x 23,2 cm x 6,1 cm | |
| **LED illuminant** | | |
| Colour temperature | approx. 3200 K ± 200 K or ca. 5600 K ± 300 K | |
| Light Output | approx. 3000 Lux (1m) | 3200K: 1650lx (1m)<br>5600K: 1700lx (1m) |
| Permitted Operation Temperature | -10 °C up to + 40 °C | |
| Storage conditions | Dry and dust-free in the original packing at -20 °C to +50 °C | |

## FR Mode d‘emploi

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec votre nouvel appareil.

⚠

- Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser pour la première fois votre nouvel appareil. Elle contient tout ce que vous devez savoir afin d’éviter tout dommage corporel ou matériel.
- Veuillez respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité évoquées dans la présente notice d’utilisation.
- Conservez bien cette notice. Remettez-la au nouveau propriétaire en cas de vente de l’appareil ou de cession pour tout autre motif.

## 1. Pour bien comprendre la notice d’utilisation

### 1.1 Symboles sur l’appareil

CE

Ce symbole signifie que votre appareil répond aux exigences de sécurité de toutes les directives UE applicables.

**Recyclage et environnement**
Les appareils électriques et électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. A la fin de leur durée de vie, l’utilisateur a pour obligation légale de remettre les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles aux centres de collecte publics dédiés ou à leur point de vente. Les cas particuliers sont soumis à la législation en vigueur dans le pays concerné. Le symbole sur le produit, la notice d’utilisation ou l’emballage informe des dispositions applicables. Avec le recyclage des matériaux ou des anciens appareils et batteries, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.

### 1.2 Symbole de la notice d'utilisation

| Symbole | Signification |
|---|---|
| ⚠ | Attire votre attention sur la manipulation et les effets des informations de sécurité. |
| ⚠ **ATTENTION** | Attire votre attention sur une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures **graves** voire **mortelles** s'il elle n'est pas évitée. |
| ⚠ ***PRUDENCE*** | Attire votre attention sur une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures **légères** voire **assez conséquentes** s'il elle n'est pas évitée. |
| ⚠ ***REMARQUE*** | Attire votre attention sur les éventuels dommages matériels et les autres informations concernant votre appareil. |

## 2. Informations de sécurité importantes

**⚠ ATTENTION**

**Danger d'éblouissement et de lésions oculaires**
Le rayonnement optique de la lampe DEL peut éblouir les yeux et causer des images subséquentes si des personnes ou animaux regardent directement l'ampoule. Cela peut causer des accidents et des lésions oculaires.

Veillez à ce que les personnes et les animaux ne regardent pas directement les ampoules et se tiennent à une distance d'au moins 2 m. Utilisez si nécessaire des diffuseurs entre la lampe et le modèle ou l'objet. N'utilisez pas la lampe pour éclairer en cas de prises de vue de bébés ou enfants en bas âge.

**⚠ ATTENTION**

**Risque de décharge électrique et de brûlure en cas de court-circuit**
Un court-circuit peut par exemple se produire en présence d'un câble défectueux, d'humidité, ou d'eau. En cas de court-circuit, les fils d'alimentation peuvent chauffer au point de faire fondre leur isolation ou de fondre eux-mêmes. Et cela peut causer des brûlures.

- Utilisez l'appareil uniquement avec les câbles d'origine. Seuls ces câbles sont adaptés à l'appareil et garantissent la sécurité nécessaire à ce dernier et à vous-même.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces sèches.
- N'utilisez pas l'appareil à l'air libre.
- Nettoyez l'appareil en procédant uniquement tel qu'indiqué dans la présente notice d'utilisation.
- Vérifiez l'absence de dommages au niveau des câbles et des fils d'alimentation. Certains dommages pourraient se produire sous l'effet de la chaleur ou suite à des impacts chimiques ou mécaniques tels que le frottement, la torsion, la tension, l'écrasement ou le grignotement par des animaux domestiques.
- Veillez à éviter la chute de l'appareil. En cas de chute, demandez à un électricien spécialisé de contrôler votre appareil avant de le réutiliser.
- En cas d'endommagement, de défaillance ou d'odeur de brûlé: Coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la prise secteur. N'utilisez jamais l'appareil lorsque le boîtier, l'ampoule ou le câble secteur sont endommagés. N'ouvrez pas l'appareil. Ne réparez jamais l'appareil vous-même. Confiez sa réparation uniquement à un électricien spécialisé.
- Entretenez l'appareil comme indiqué dans la présente notice d'utilisation.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange correspondant à la spécification décrite.
- Les ampoules ne doivent être remplacées que par un électricien spécialisé

**⚠ ATTENTION**

**Risque de coupure et de projection en cas de bris des ampoules.**
Les ampoules peuvent se briser et éclater en cas de choc avec l'appareil. Des éclats de verre peuvent léser les yeux et la peau.

- Manipulez l'ampoule avec précaution afin de ne pas la briser.
- Veillez à ne pas toucher l'ampoule lorsque vous montez ou changez des accessoires.

**⚠ ATTENTION**

**Risque d'étouffement en raison de petits éléments**
Conservez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.

**⚠ ATTENTION**

**Mesures de précaution concernant l'utilisation de piles**
Les piles peuvent fuir ou exploser en cas de mauvaise manipulation. Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes lorsque vous manipulez des piles avec cet appareil :

- Utilisez uniquement les piles mentionnées dans la présente notice d'utilisation. N'utilisez pas des piles anciennes et neuves ou des piles de différents types en même temps.
- Ne jetez pas les piles au feu et ne les mettez pas à proximité directe d'une source de chaleur.
- N'insérez pas les piles à l'envers.
- Les piles ont tendance à fuir une fois qu'elles sont complètement déchargées. Afin d'éviter d'endommager le produit, assurez-vous de retirer les piles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, ou lorsqu'elles sont déchargées.
- Si du liquide des piles vient à entrer en contact avec la peau ou des vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.

## 3. Déballer et vérifier l'appareil

1. Déballez avec précaution le contenu de la livraison.
2. Vérifiez le contenu de la livraison :
   - LED Video Light
   - Rotule
3. Vérifiez l'absence de dommages du contenu de la livraison :

**⚠ *REMARQUE***

Si le contenu de la livraison est incomplet ou endommagé, veuillez vous adresser à info@walimexpro.de ou contacter notre hotline au +49 84 32 / 9489-0.

**⚠ *REMARQUE***

Afin d'améliorer constamment nos produits, nous nous réservons le droits de procéder à des modifications techniques ou visuelles. Esente da obbligo di apposizione del marchio secondo la Direttiva RL 2010/30EU - Non idoneo a scopo di illuminazione nell'ambito domestico. Progettato in modo speciale per esigenze di riprese fotografiche e videografiche.

## 4. Aperçu des composants et des éléments de commande

(par exemple éclairage vidéo DEL 876 – illustration en selon le modèle)

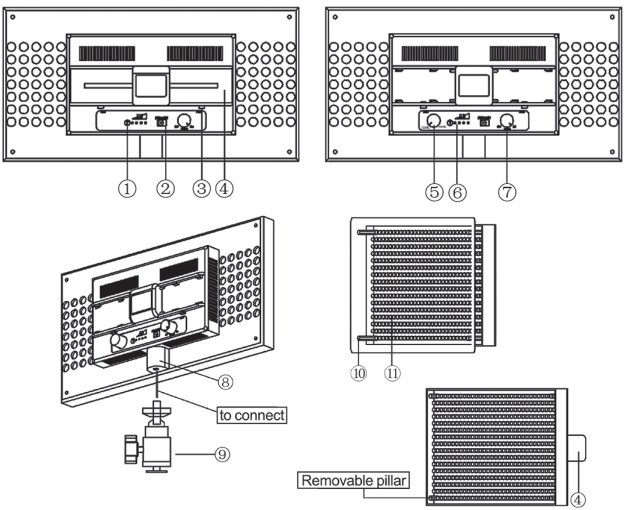


1. Bouton test de fonction
2. Connecteur alimentation électrique
3. Bouton de déverrouillage pour les batteries
4. Fixation des batteries
5. Interrupteur marche/arrêt/ régulateur d'intensité
6. Affichage DEL de fonction
7. Régulateur de luminosité
8. Support de trépied ou support de rotule
9. Support / fixation pour plaque de diffusion
10. Plaque de diffusion

## 5. Préparation des appareils avant utilisation

### 5.1 Montage de l'appareil sur un trépied.

- Vissez l'éclairage vidéo sur le support du trépied ou sur la rotule.

**⚠ *REMARQUE***

Vérifiez que les éclairages sont bien fixés.

### 5.2 Monter l'appareil sur la rotule

- Vissez l'éclairage vidéo sur la rotule
- Guidez la rotule avec l'éclairage sur le sabot du flash de votre appareil photo et fixez-la correctement avec la molette de réglage.

**⚠ *REMARQUE***

Vérifiez que les éclairages sont bien fixés.

### 5.3 Introduction des piles / batteries

**⚠ ATTENTION**

Utilisez uniquement les piles/batteries correspondant à la spécification décrite. Voir Caractéristiques techniques.

- Introduire la batterie chargée à l'arrière de l'éclairage vidéo dans le support de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Retrait de la batterie : actionnez le bouton de déverrouillage et sortez la batterie sur le côté du guidage.

### 5.4 Utilisation avec le bloc d'alimentation

- Branchez le câble du chargeur à la douille de l'appareil puis le bloc d'alimentation à la prise de courant.

**⚠ *REMARQUE***

Branchez le bloc d'alimentation à la prise de l'alimentation électrique. Vérifier l'alimentation électrique locale par rapport aux valeurs de raccordement de l'appareil. Si ces valeurs sont différentes, veuillez vous adresser à info@walimexpro.de ou appeler le +49 (0) 8432-9489-0.

**⚠ *REMARQUE***

Après l'utilisation, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique locale en débranchant le connecteur.

## 6. Utilisation de l'appareil

- Allumez l'éclairage vidéo à l'aide du bouton marche/arrêt.
- Réglez l'intensité lumineuse de votre choix à l'aide du régulateur de tamisage d'éclairage.
- Après l'utilisation, actionnez le bouton marche/arrêt pour désactiver l'éclairage vidéo.

## 7. Résoudre un problème

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| L'appareil est allumé mais ne fonctionne pas | Les piles sont usées | Remplacer les piles |
| L'ampoule ne s'allume pas | L'appareil est à l'arrêt | Allumer l'appareil |
| | L'appareil n'a pas une puissance suffisante | Augmentez la puissance avec le régulateur de tamisage |
| | L'appareil est défectueux | Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien spécialisé |

## 8. Entretenir l’appareil

**⚠ ATTENTION**

**Risque de décharge électrique et d‘incendie en cas de court-circuit**
Confiez la réparation uniquement à un électricien spécialisé.

Nettoyage

| Appareil | Nettoyage |
|---|---|
| Boîtier | Éliminer les salissures légères et tenaces à l’aide d’un chiffon en microfibre. |

## 9. Recyclage et environnement

Confiez gratuitement le recyclage de l‘appareil à une structure de recyclage locale et appropriée.

## 10. Caractéristiques techniques

| Appareil | LED 876 DS | LED 876 BS |
|---|---|---|
| Alimentation | DC 12V | |
| Type | F 550 Li-ion 6600mAh 7.4V | |
| Temps de travail | env. 90 min. | |
| Output de la puissance de sortie | 52.56W | |
| Input de la tension d'alimentation | 220V / 50Hz | |
| Poids | env. 1,4 kg | |
| Dimensions | 41,2 cm x 23,2 cm x 6,1 cm | |
| **Ampoules DEL** | | |
| Température de couleur | env. 3200 K ± 200 K / ca. 5600 K ± 300 K | |
| Puissance en lux | env. 3000 Lux (1m) | 3200K: 1650lx (1m)<br>5600K: 1700lx (1m) |
| Conditions d'utilisation admises | -10 °C à + 40 °C | |
| Conditions de stockage | Au sec et à l'abri de la poussière dans l'emballage d'origine de -20 °C à +50 °C | |

## ES Instrucciones de uso

Le agradecemos su confianza y le deseamos éxito y satisfacción con el uso de su nuevo dispositivo.

⚠

- Léase atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar por primera vez su nuevo dispositivo. Contiene todo lo que necesita saber para evitar daños corporales o materiales.
- Preste especial atención a las instrucciones de seguridad de este manual instrucciones.
- Conserve correctamente este manual de instrucciones. Pásele este manual de instrucciones al nuevo propietario, si vende o transfiere a terceros el dispositivo.

### 1. De esta forma comprenderá correctamente el manual de instrucciones

#### 1.1 Símbolo en el dispositivo

CE

Este símbolo significa que este dispositivo cumple con los requisitos de seguridad de todas las directrices aplicadas en el CE.

**Supresión de residuos y Protección del medio ambiente.** Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no deben ser eliminados con la basura doméstica. El usuario está obligado legalmente a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos y las baterías al final de su vida útil en los lugares adecuados para ello, puntos de recogida públicos o puntos de venta. Además, hay que cumplir las particularidades de la jurisprudencia regional correspondiente. Este símbolo sobre el producto, el manual de instrucciones o sobre el embalaje le avisa de dichas disposiciones. Con el reciclaje, la reutilización de materiales o cualquier otra forma de reutilización de dispositivos antiguos/baterías usted realiza una importante contribución para proteger el medio ambiente.

### 1.2 Símbolos en este manual de instrucciones

| Símbolo | Significado |
|---|---|
| ⚠ | Advierten sobre las informaciones de seguridad sobre el manejo y sus consecuencias. |
| ⚠ **ADVERTENCIA** | Avisa de una situación peligrosa que puede provocar **graves** lesiones o incluso la **muerte**, si no se evita. |
| ⚠ ***CUIDADO*** | Avisa de una situación peligrosa que puede provocar lesiones **leves** o **mediasgraves**, si no se evita. |
| ⚠ ***NOTA*** | Avisa de posibles daños y otras informaciones importantes en relación con el dispositivo. |

## 2. Informaciones importantes de seguridad

**⚠ ADVERTENCIA**

**Peligro de ceguera y daños a los ojos**
La radiación óptica de la luz LED puede cegar los ojos y producir imágenes retardadas, si las personas o los animales parpadear directamente en le medio de iluminación. Esto puede producir daños en los ojos.

Mantenga a las personas o los animales que no estén utilizando los medios de iluminación directamente a una distancia mínima de 2 m, use los difusores necesarios entre las lámparas y el modelo o el objeto. No use la lámpara para iluminar las tomas de niños pequeños o bebés.

⚠ *CUIDADO*

**Peligro de electrocución y peligro de fuego por cortocircuito**
Un cortocircuito puede producirse por un defecto del cable o humedad, etc. Por un cortocircuito, el hilo conductor puede calentarse de tal forma que el aislante se funda o que se funda incluso el propio hilo conductor. De esta forma puede producirse un fuego.

- Para el dispositivo, utilice solo el cable original suministrado. Solo este cable está adaptado para el dispositivo y garantiza la seguridad necesaria para usted y para su dispositivo.
- No manipule el dispositivo con las manos o los pies mojados.
- Use el dispositivo solo en espacios secos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Limpie el dispositivo solo de la forma indicada en este manual de instrucciones.
- Tenga precaución de no dañar el cable ni el hilo conductor. Los daños podrían producirse, por ejemplo, por la aplicación de calor, por influencias químicas o mecánicas como frotar, doblar, vuelcos o por mordiscos de animales domésticos.
- Tenga cuidado de no dejar caer el dispositivo. Si el dispositivo se ha caído, deje que un electricista profesional lo compruebe, antes de volver a conectarlo.
- Si el dispositivo tuviese algún daño o defecto o si detecta algún olor a quemado:
  Interrumpa inmediatamente el suministro eléctrico desenchufando el cable de red eléctrica. No manipule el dispositivo con la carcasa dañada, el medio de iluminación defectuoso o con el cable de red dañado No abra el dispositivo. Nunca repare usted mismo el dispositivo. El dispositivo solo debe ser reparado por un electricista profesional.
- Realice siempre el mantenimiento del dispositivo como se indica en este manual de instrucciones.
- Para este dispositivo use piezas de repuesto, que cumplan con las especificaciones prescritas.
- La reparación del medio lumínico solo la debe hacer un electricista

**⚠ ADVERTENCIA**

**Peligro de corte y astillas por la rotura de los medios de iluminación.**
Los medios de iluminación pueden romperse o astillarse si chocan contra objetos. Las astillas pueden provocar lesiones en los ojos y la piel.

- Maneje los medios de iluminación con cuidado para que no se rompan.
- Tenga cuidado de no tocar los medios de iluminación por equivocación mientras monta o cambia los accesorios.

**⚠ ADVERTENCIA**

**Peligro por asfixia por piezas pequeñas**
Mantenga el dispositivo fuera del alcance los niños y animales

**⚠ ADVERTENCIA**

**Medidas de seguridad para el uso de las baterías**
Las baterías pueden explotar o derramarse, si se tratan inadecuadamente. Tenga en cuenta las siguientes advertencia de seguridad cuando maneje las baterías en este dispositivo:

- Use solo las baterías que se nombren en este manual de instrucciones. No utilice baterías usadas y nuevas o diferentes tipos de baterías a la vez.
- No deposite las baterías en el fuego ni les aplique calor directo.
- Intenten colocar las baterías en el sentido correcto.
- Las baterías tiende a desgastarse tras una descarga completa. Para evitar daños en el producto, asegúrese de retirar las baterías si no va a usar el equipo durante un largo periodo de tiempo o si las baterías están descargados.
- Si el líquido de las baterías entrase en contacto con la piel o la ropa, lávelas inmediatamente con agua fresca.

## 3. Desempaquetado y comprobación del dispositivo

1. Desempaquete el volumen de entrega con cuidado.
2. Compruebe si el volumen de entrega está completo y contiene lo siguiente:
- Luz de superficie LED
- Cabezal cilíndrico
3. Compruebe que el volumen de entrega no presenta daños.

**⚠ *NOTA***

Si el volumen de entrega está incompleto o dañado, consúltenos a través de info@walimexpro.de o a través de nuestra línea de atención al cliente +49 84 32 / 9489-0.

**⚠ *NOTA***

En el marco de la mejora del producto, nos reservamos el derecho a cambios técnicos y ópticos. Sin declaración obligatoria conforme a la Directiva 2010/30/EU – Inadecuado como iluminación para el hogar. Desarrollado especialmente para las necesidades de la toma de imágenes en fotografía y vídeo.

## 4. Vista general de los componentes y los elementos de control

(La imagen en el ejemplo de la luz de vídeo LED 876 puede diferir entre los diferentes modelos)

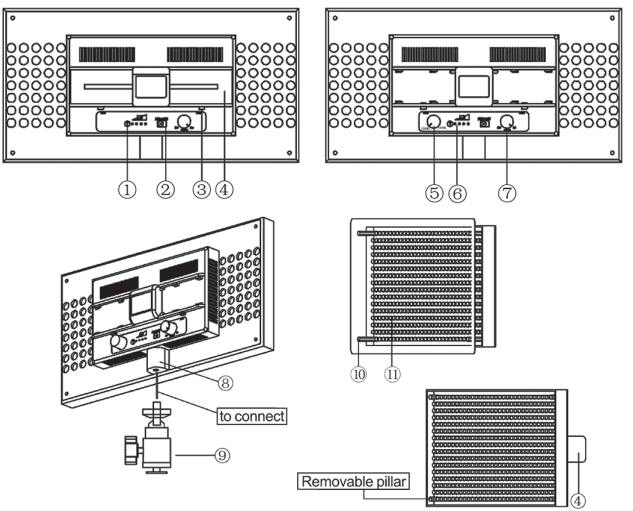


1. Mando de prueba de función
2. Clavija de la pieza de red
3. Mando de desbloqueo para la batería
4. Soporte de la batería
5. Interruptor de conexión / desconexión / Regulador del difusor
6. Función de visualización LED
7. Regulador para el ajuste de la luminosidad
8. Toma del trípode o toma del cabezal esférico
9. Toma / fijación del disco del difusor
10. Disco de difusor

## 5. Preparación para el uso de los dispositivos

### 5.1 Montaje del dispositivo en un trípode.

- Atornille la luz de vídeo en la toma del trípode o en el cabezal cilíndrico.

**⚠ *NOTA***

Asegúrese de que haya un soporte seguro para la luz única.

### 5.2 Montaje del dispositivo en el cabezal esférico

- Atornille la luz de vídeo en el cabezal esférico
- Dirija el cabezal esférico con la luz en su base del flash de la cámara y fíjelo de forma segura con la rueda de ajuste.

**⚠ *NOTA***

Asegúrese de que haya un soporte seguro para la luz única.

### 5.3 Colocación de la batería/pilas

**⚠ ADVERTENCIA**

Para este dispositivo use solo pilas/baterías, que cumplan con las especificaciones prescritas. *Consulte los datos técnicos.*

- Introduzca la batería cargada en el soporte de la batería de la parte trasera de la luz de vídeo hasta que se enclave.
- Retirar la batería: Presione el mando de desbloqueo y tire lateralmente de la batería hacia fuera.

### 5.4 Uso con el bloque de alimentación

- Conecte el cable de red del dispositivo en la clavija y después conecte el cable de red en el enchufe de alimentación eléctrica.

**⚠ *NOTA***

Compare el suministro eléctrico local con los valores de conexión del dispositivo. Si los valores no coinciden, consúltenos a través de info@walimexpro.de o Tel. +49 (0) 8432-9489-0.

**⚠ *NOTA***

Tras el uso, desconecte el dispositivo de alimentación local del conector de red.

## 6. Manejo del dispositivo

- Conecte la luz de vídeo con el interruptor de conexión/desconexión.
- Ajuste la fuerza de la luz deseada con regulador para la atenuación.
- Tras el uso, pulse el interruptor de conexión/desconexión para la desconexión de la luz de vídeo.

## 7. Resolución de problemas

| Problema | Posible causas | Solución |
|---|---|---|
| El dispositivo está conectado pero no muestra signos de funcionamiento | Las baterías están vacías | Cambie las baterías |
| El medio de iluminación no se ilumina | El dispositivo está desconectado | Conectar dispositivo |
| | El dispositivo tiene poca potencia | Aumentar la potencia para la atenuación a través del regulador |
| | El dispositivo está defectuoso | La reparación solo la debe hacer un electricista |

## 8. Mantenimiento del dispositivo

⚠

No permita que el dispositivo entre en contacto con la humedad o en agua. Peligro de corte y astillas por la rotura y el estallido de los medios de iluminación LED.

Limpieza

| Dispositivo | Limpieza |
|---|---|
| Carcasa | Eliminar la suciedad aparecida con un paño de microfibras seco. |

## 9. Eliminación de residuos y protección del medio ambiente

Deseche el dispositivo gratuitamente en su centro local de eliminación de residuos.

## 10. Datos técnicos

| Aparato | LED 876 DS | LED 876 BS |
|---|---|---|
| Alimentación eléctrica | DC 12V | |
| Tipo | F 550 Li-ion 6600mAh 7.4V | |
| Tiempo operativo | aprox. 90 min. | |
| Salida de potencia de salida | 52.56W | |
| Entrada de la tensión de red | 220V / 50Hz | |
| Peso | aprox. 1,4 kg | |
| Dimensiones | 41,2 cm x 23,2 cm x 6,1 cm | |
| **Medios de iluminación LED** | | |
| Temperatura de color | aprox. 3200 K ± 200 K / ca. 5600 K ± 300 K | |
| Potencia en Lux | aprox. 3000 Lux (1m) | 3200K: 1650lx (1m)<br>5600K: 1700lx (1m) |
| Condiciones válidas de operación | -10 °C hasta + 40 °C | |
| Condiciones de almacenamiento | Seco y libre de polvo en el embalaje original de -20 °C a +50 °C | |

walimex pro®

*Your Inspiration. Your Chance.*

WALSER GmbH & Co. KG
Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel: +49 8432 9489-0
Fax: +49 8432 9489-8333
Germany

**www.walimexpro.de**

EN Made in China
ES Fabricado en China
IT Fabbricato in China

05/2015