

walimex

Original Aufbauanleitung



4 in 1 Reflektorboard 60x90cm

FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26

86666 Burgheim

Tel. +49 84 32 / 9489-0

Fax. +49 84 32 / 9489 - 8333

eMail: info@foto-walser.de

www.foto-walser.de

Das stabile Reflektorboard schafft die Voraussetzung für hervorragende Lichtkontrolle, entsprechend den jeweiligen Situationen. Mit diesem universellen Faltreфлектор haben Sie zwei verschiedene Oberflächen, silber und gold, auf einmal. Der Faltreфлектор wird zusammengelegt in einem Tragebeutel geliefert.

Bitte lesen Sie sich die Aufbauanleitung genau durch und überprüfen Sie das Zubehör auf Vollständigkeit.

Lieferumfang

1x Reflektorstoff silber/gold

2x Stangen 90cm mit Eckverbindungen

1x Stange mit 60cm (1x mit Stativanschluss)


1x Stange 60cm mit Stativanschluss und Anschlusspigot mit 1/4 Zoll Gewinde



1. Aufbauanleitung

Schritt I:

Legen Sie den Reflektorstoff mit der geschlossenen Seite nach oben und der offenen Seite mit Klettverschluss nach unten vor sich auf den Boden. Sie können je nach Bedarf die silberne oder goldene Seite des Reflektorstoffes wenden.

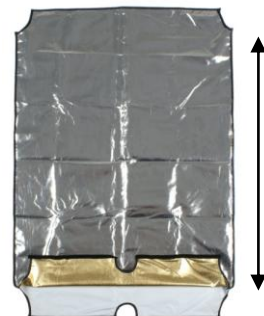

Schritt II:

Führen Sie nun die kurze Stange an der Oberseite durch den Stoff.



Schritt III:

Als nächstes führen Sie eine der beiden langen Stangen an der rechten Seite durch den Stoff. Sie wird über das schwarze Anschlussstück mit der oberen Stange verbunden.



Schritt IV:


Eckverbindung:

Um die Stangen an den Ecken zu verbinden, öffnen Sie mithilfe des Inbusschlüssels die Schraube. Führen Sie dann die Stange durch die Runde Öffnung und verschließen Sie die Inbusschraube wieder.



Schritt VI:

Befestigen Sie nun, wie unter Schritt III beschrieben die zweite lange Stange auf der linken Seite.

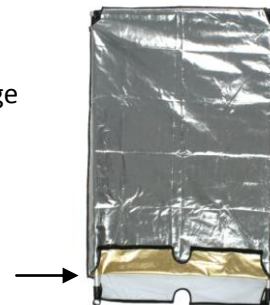

Schritt VII:

Bringen Sie, als letzten Schritt für den Aufbau des Gestells, die kurze Stange mit dem Stativanschluss an der Unterseite an. Sie wird ebenfalls über die schwarzen Eckverbindungen befestigt.



Schritt VIII:

Mit Hilfe der Klettverschlüsse wird der Reflektorstoff an der unteren Stange befestigt und straff gespannt.



Schritt IX:

Zur Anbringung am Stativ befestigen Sie zuerst das Metallspigot am Stativ. Es ist bereits im Stativanschluss montiert und kann über das Lösen der Inbusschraube herausgenommen werden.

Montieren Sie das Spigot auf dem Stativ. Achten Sie darauf, dass es fest mit der Stativschraube verbunden ist.



Setzen Sie das Reflektorboard mit dem Stativanschluss auf das Metallspigot auf und schrauben Sie es fest.



2. Neigung des Reflektorboards

Die Neigung des Reflektorboards kann individuell verstellt werden. Dazu öffnen Sie vorsichtig die Inbusschrauben links und rechts an den beiden unteren Ecken des Boards. Halten Sie dabei unbedingt das Reflektorboard gut fest!



2.1. Sicherheitshinweis

Das Reflektorboard kann auf Stativen mit 1/4 Zoll Anschlusschraube angebracht werden. Bitte Achten Sie darauf, dass das Stativ auf dem das Reflektorboard angebracht wird, stabil auf einem ebenen Untergrund steht. Beschweren Sie das Stativ gegebenenfalls mit einem Gewicht, besonders bei starker Neigung des Reflektorboards.