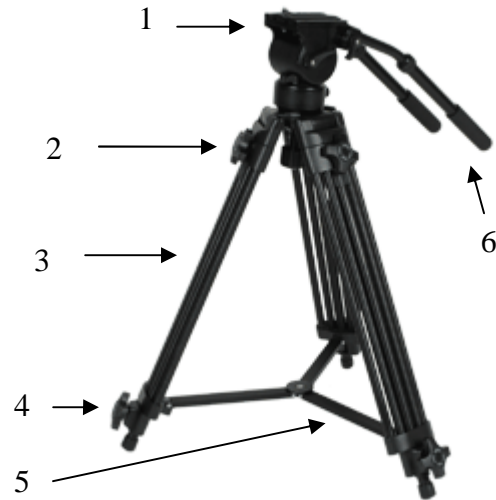


# walimex<sup>pro</sup>

## Original Gebrauchsanleitung Videostative



**FOTO WALSER**  
SPEZIALVERBAND

Gewerbering 26  
86666 Burgheim  
Tel. +49/84 32 / 9489-0  
Fax: +49/84 32 / 9489 - 8333  
eMail: [info@foto-walser.de](mailto:info@foto-walser.de)  
[www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de)

- 1 Kopf – Schrauben Sie die zwei Haltegriffe (6) in die Halterung am Kopf bzw. befestigen Sie die Griffe mit den Flügelschrauben. Anschließend können Sie den Kopf in die Öffnung am Stativ einsetzen und von unten festdrehen.
- 2 Segmentschraube – Oberes Segment, zur Höhenverstellung.
- 3 Stativbein
- 4 Segmentschraube – Unteres Segment, zur Höhenverstellung.
- 5 Stativspinne – Für sicheren Halt. Bei Gebrauch stets gespannt halten.
- 6 Haltegriffe für Neige- und Schwenkfunktion



Schnellwechselplatte – Achten Sie darauf, dass die Schnellwechselplatte fest und sicher sitzt. Überprüfen Sie, ob alle Sicherheitsschrauben vor Gebrauch fest zugeschraubt sind.

Bei **Modell FT-9902** können Sie das Gewinde an der Schnellwechselplatte von 3/8 Zoll **9,525 mm** in 1/4 Zoll **6,35 mm** tauschen. Dazu müssen Sie auf der Rückseite der Schnellwechselplatte die Flügelschraube mit einem Kreuzschraubenzieher öffnen und in das benötigte Gewinde tauschen.



### Nur bei Modell FT-9902

Spikes für den Outdooreinsatz. Hierzu müssen Sie die Bodenspinne abnehmen. Ziehen Sie dazu die Gummischlaufen über den Stativfuß nach unten ab.



B F F

### Nur bei Modell EI-737

(F) - Friktionsschrauben zum Ein- und Ausstellen der Fluidämpfung für die horizontale und vertikale Verstellung.

(B) - Mit dieser Funktion kehrt der Stativkopf immer in die Waage zurück, sobald Sie die Handgriffe loslassen.

### ▲ Hinweis

Gefahr von Beschädigungen durch Herunterfallen der Kamera bei nicht sachgerechter Befestigung der Schnellwechselplatte und Montage des Kopfes auf dem Stativ.

- Achten Sie stets darauf, dass die Feststellschraube festgezogen und der Sicherungshebel der Schnellwechselplatte eingerastet ist.
- Achten Sie stets darauf, dass Sie den Kopf fest und sicher auf das Stativ geschraubt haben.